





Adapté aux fauteuils roulants et sans danger pour les pieds Barrage en caoutchouc rétractable pour receveur de douche

COMMENT INSTALLER

Notre barrage en caoutchouc rétractable, adapté aux fauteuils roulants et sans danger pour les pieds, aussi appelé retenue d'eau ou butoir d'eau, offre une solution pratique pour la retenue d'eau. Conçu pour prévenir les chutes et réduire la responsabilité et l'entretien de l'établissement, il est fourni de série avec nos receveurs de douche accessibles de plain-pied pour fauteuil roulant. Aucun outil spécial n'est requis pour l'installation, grâce au ruban adhésif résistant à l'eau et à application simple, sans salissure.

Remarque importante !

Pour une bonne adhérence, la zone du receveur de douche sous le barrage rétractable doit être nettoyée à l'alcool isopropylique avant l'installation du barrage rétractable.

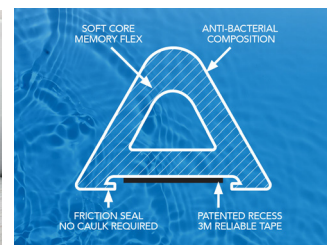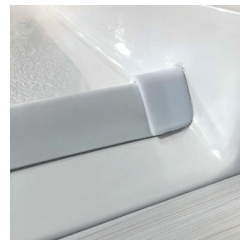

Outils et matériaux requis



Cutter



Chiffons propres



Ruban de masquage



Mastic adhésif silicone



Mètre ruban




Règle droite



Alcool à friction

100 % transparent ou blanc.

1. Nettoyez chimiquement la surface de montage avec un chiffon propre et de l'alcool à friction dénaturé. Ceci est essentiel pour garantir une bonne adhérence
2. Décollez le ruban orange sur environ 60 cm
3. En commençant à environ 1,3 cm du coin carré, appliquez et faites adhérer les 10 premiers centimètres de la bande
4. Étirez, alignez et tirez vers le centre de la douche, appuyez fermement sur la surface de la douche
5. Tirez et étirez jusqu'au mur et alignez avant de retirer le reste de la bande de protection orange.
6. Décollez la longueur restante, répétez l'étirement, l'alignement et la traction jusqu'au coin opposé
7. Mesurez et coupez l'excédent de barrage avec une lame de rasoir à environ 1,3 cm du mur
8. Faites un essai à sec des embouts carrés pour vérifier l'ajustement (coupez si nécessaire)
9. Retirez les embouts et appliquez du mastic silicone adhésif transparent sur l'extrémité mâle de l'embout, puis réinsérez l'extrémité mâle dans le barrage rétractable.
10. Écartez l'embout du mur pour appliquer le mastic silicone sur le côté mur de l'embout.
11. Relâchez et essuyez l'excédent de mastic avec un chiffon propre imbibé d'alcool.
12. Appliquez du ruban de masquage pour maintenir l'embout en position si nécessaire jusqu'à ce que l'adhésif soit sec.

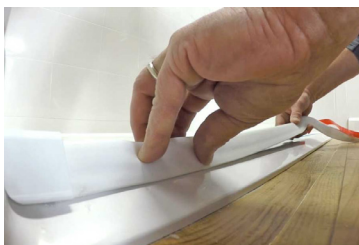

Joints de coulis pour pose de carrelage

Le joint de coulis sous la retenue doit être calfeutré pour empêcher l'eau de passer sous le barrage. Essayez l'excédent de mastic et laissez sécher (selon les spécifications du mastic) avant utilisation.