



Éléments inclus

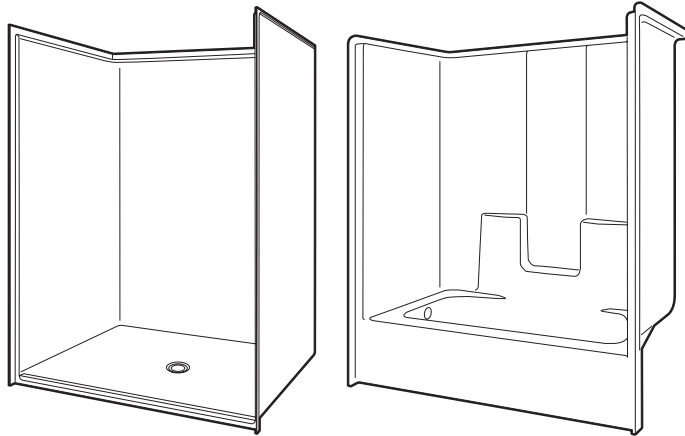

Douche ou baignoire-douche

L'illustration du produit peut ne pas être représentative de votre unité.

Outils nécessaires

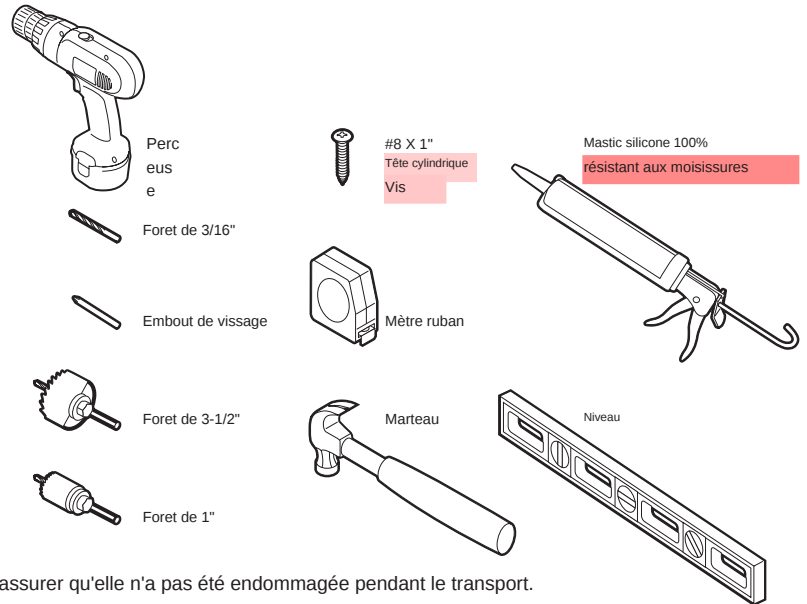

AVIS : Veuillez inspecter soigneusement l'unité avant l'installation afin de vous assurer qu'elle n'a pas été endommagée pendant le transport.

Une unité endommagée ne doit en aucun cas être installée. Ni Ella ni le distributeur ne seront responsables des frais de retrait ou de réinstallation si un remplacement s'avère nécessaire suite à l'installation d'une unité endommagée.

PLANIFICATION AVANT INSTALLATION

1. L'unité doit être placée dans la salle de bain avant l'achèvement de l'encadrement de la porte ou, si vous le préférez, les montants peuvent être omis ou retirés pour permettre la mise en place de l'unité.
2. Examinez le plan du chantier et les dimensions de préinstallation Ella ; vérifiez toutes les dimensions clés par rapport aux conditions réelles du chantier . Assurez-vous que l'alcôve est de dimensions appropriées, d'équerre et d'aplomb ; vérifiez la planéité du sol.
3. Les blocs et/ou pieds fixés sous le fond de la baignoire font partie intégrante du système de support et ne doivent pas être retirés. Bien que ces blocs et/ou pieds n'aient pas besoin de toucher le sol pour une installation acceptable, cela peut indiquer que l'unité et/ou le sous-plancher ne sont pas de niveau.

REMARQUE : Aucun matériau de fondation n'est requis pour les unités de douche et baignoire/douche Ella.

4. Si une alcôve résistante au feu est requise, un matériau de finition approuvé doit être en place avant l'installation de l'unité afin de répondre aux exigences de sécurité incendie du code du bâtiment local et/ou des normes minimales de propriété FHA/HUD. **REMARQUE :** L'alcôve finie doit avoir les dimensions intérieures indiquées sur le schéma de préinstallation pour permettre l'installation de l'unité.
5. Douches : Prévoyez une ouverture de plancher de 6" (150mm) pour le raccordement IPS de 2" (50mm) et l'évacuation.
Baignoires-douches : Prévoyez une ouverture de plancher de 6 x 12 (130 x 300) pour le kit d'évacuation, vidange et trop-plein (DWO) de 1 1/2" (40mm).
REMARQUE : Assurez-vous que l'emplacement de l'ouverture du plancher correspond à l'emplacement de l'évacuation de la baignoire.
6. Pour éviter toute obstruction, assurez-vous que les conduites d'alimentation et la plomberie du robinet ne sont pas fixées aux montants et ne dépassent pas dans l'alcôve. De plus, le tuyau d'évacuation ne doit pas dépasser le niveau du sol avant l'installation.
7. Assurez-vous que toute la plomberie est terminée et conforme aux normes.
8. Pour éviter les éraflures lors de l'installation de l'unité, couvrez entièrement le fond de l'unité avec un morceau de carton ou un autre matériau de protection.
9. Fixez le raccord d'évacuation à l'unité avant l'installation [voir les instructions du fabricant].


REMARQUE : Fixations pour ossature en bois-clous de toiture galvanisés de 11/2" ou vis autotaraudeuses à tête à rondelle #10 x 11/2" ; pour murs en béton ou en parpaings-clous à béton de 1" et outil de clouage ; pour montants en acier (18 ga.)-percez les brides et les montants avec un foret au carbure de 5/32" et utilisez des vis à tôle #12 x 1".

Instructions d'installation


Cabines de
douche/Baignoires-douches

PROCÉDURE D'INSTALLATION

1A

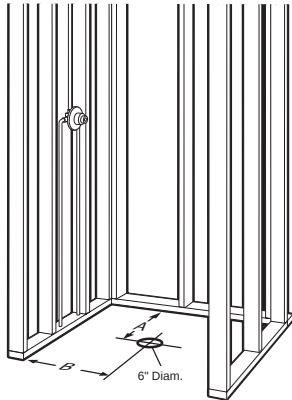

1B

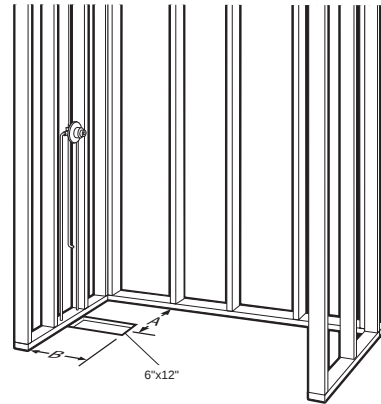


Remarque : Si une alcôve résistante au feu est requise, un matériau de finition approuvé doit être en place avant l'installation de l'unité afin de répondre aux exigences de sécurité incendie des codes du bâtiment locaux et/ou des normes minimales de propriété FHA/HUD.


Vérifiez les dimensions. Assurez-vous que l'alcôve encadrée est de la bonne taille, d'équerre et d'aplomb.

Pour les douches, reportez-vous au schéma 1A ; pour les baignoires-douches, reportez-vous au schéma 1B.

2A

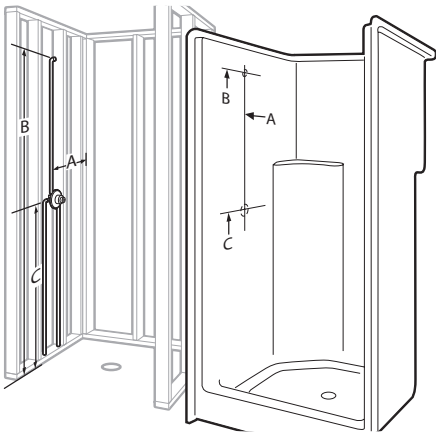

2B

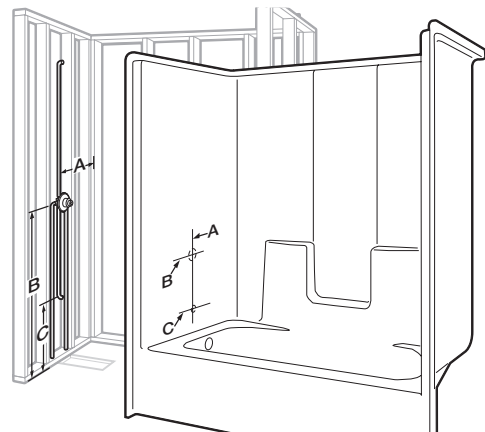

Si vous montez la robinetterie - à partir de points de référence stables (montants du mur arrière, sol), mesurez les emplacements du bec et des vannes. Notez les mesures ci-dessous.

Pour les douches, reportez-vous au schéma 2A ; pour les baignoires-douches, reportez-vous au schéma 2B.

Notez les mesures ici :

Bec de remplissage : _____


Vanne : _____

Bras de douche : _____

Vanne : _____

(Indiquez les dimensions uniquement si le bras de douche est raccordé dans la zone du mur de la baignoire.)


3

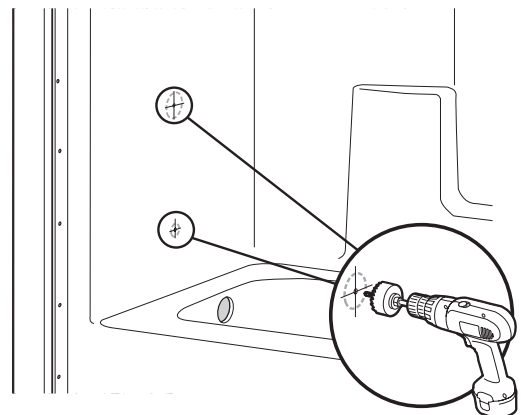

Marquez les emplacements de la robinetterie. (Reportez-vous aux mesures de l'étape 2.) À l'aide d'une scie-cloche (à dents fines ou à bord de coupe abrasif), effectuez les ouvertures nécessaires pour le bec de remplissage et les vannes, en perçant de l'intérieur (côté lisse) vers l'extérieur.


PROCÉDURE D'INSTALLATION, SUITE

4

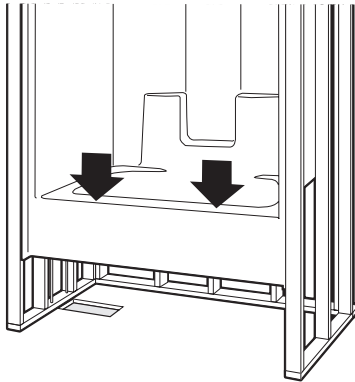


Placez l'unité dans l'ossature en positionnant le raccord d'évacuation au-dessus et sur le tuyau tuyau avec la jupe fermement posée au sol.

5

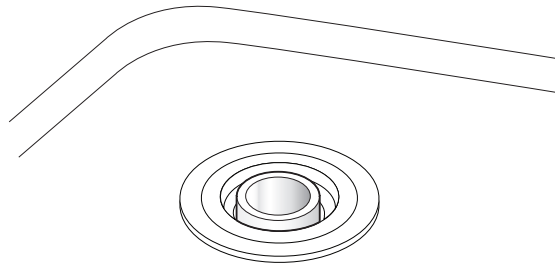


Assurez-vous que le tuyau d'évacuation pénètre bien dans le **panneau de vidage** et se connecte au drain de sol adéquate vers le drain.

6

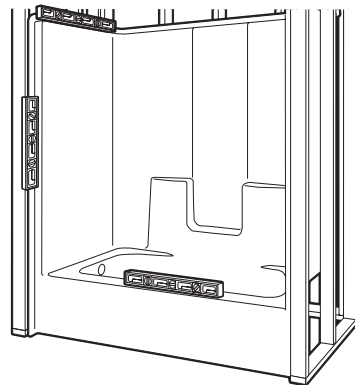

Vérifiez le niveau.

7

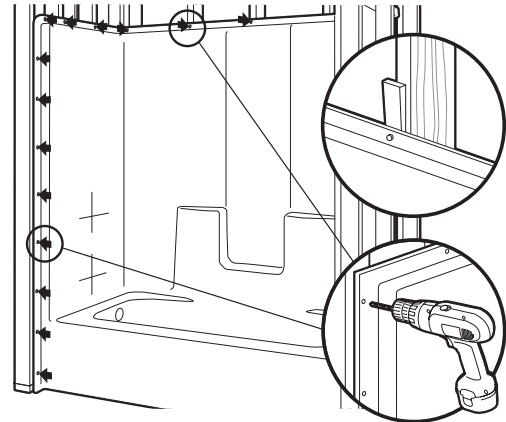

Percez des avant-trous. Fixez le panneau à l'ossature au niveau de chaque montant et tous les huit pouces verticalement à travers la bride de clouage.

Lorsqu'un matériau autre qu'un panneau d'appui cimentaire doit être utilisé, des tasseaux aussi épais que les brides de clouage sont recommandés pour l'installation sur les montants au-dessus de l'unité Ella installée afin d'assurer que les murs soient affleurants. Du silicone 100% aux propriétés résistantes à la moisissure doit être appliqué entre le panneau d'appui et la surface horizontale de l'unité. Les matériaux de finition murale peuvent ensuite être appliqués.

NETTOYAGE

1. Ne retirez pas l'étiquette adhésive de garantie/entretien.
Laissez-la sur l'unité pour le propriétaire/occupant conformément aux exigences du code.
2. Évitez les taches. Retirez tous les débris avant le test d'étanchéité de la plomberie. Utilisez une éponge avec de l'eau tiède et du détergent liquide. Rincez, videz et essuyez pour nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs tels que poudres à récurer, laine d'acier, grattoirs métalliques, papier de verre ou tout autre produit susceptible d'abîmer, de ternir ou de rayer la finition.
3. Le plâtre et la peinture au latex peuvent être enlevés avec de l'eau tiède, du détergent liquide et une brosse à poils rigides ou un grattoir en plastique. Les colles, goudrons et émaux peuvent être enlevés avec de l'acétone ou du diluant à peinture. N'utilisez pas de térébenthine ni de diluant à laque. N'utilisez pas de chaleur excessive ni de solvants caustiques ou de produits chimiques.
4. Les zones ternes et les rayures légères peuvent être éliminées en polissant avec une pâte à polir automobile de couleur claire et un tampon de polissage. L'unité entière peut être cirée avec une cire automobile de couleur claire. Ne cirez pas le fond de l'unité.
5. Consultez l'étiquette d'entretien utilisateur pour plus de détails.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR L'UTILISATEUR

IMPORTANT ! Utilisez uniquement les nettoyeurs recommandés et les procédures décrites dans ce document. L'utilisation d'autres matériaux et méthodes peut endommager votre équipement de bain et annuler la garantie.

1. Pour le nettoyage courant : n'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs tels que poudres ou tampons à récurer, laine d'acier, grattoirs, papier de verre ou tout autre produit qui pourrait rayer ou ternir la surface de votre unité Ella. Utilisez plutôt de l'eau tiède et des détergents liquides ou des nettoyeurs non abrasifs, en particulier les nettoyeurs pour salle de bain recommandés pour le nettoyage de la fibre de verre.
2. Pour garder votre équipement de bain Ella étincelant de propreté : appliquez une couche de cire en pâte automobile de bonne qualité ou de polish et lustrez jusqu'à obtenir une brillance éclatante avec un chiffon doux ou une serviette. Répétez tous les six mois pour un nettoyage plus facile et une protection durable.

REMARQUE : NE CIREZ PAS la surface d'appui texturée et antidérapante du fond de l'unité. Cela pourrait accroître le risque de glissade et de blessure.

3. Pour restaurer une unité rayée ou ternie : utilisez une pâte à polir automobile appliquée avec un chiffon de coton propre. Frottez les rayures et les zones ternes vigoureusement. Essuyez les résidus. Poursuivez avec le traitement à la cire automobile décrit ci-dessus.
4. Pour enlever l'adhésif : essayez 3-M Natural Cleaner, De-Solv-It ou des produits similaires. Si des résidus persistent, imbitez un petit chiffon de coton blanc de dissolvant pour vernis à ongles (naphte ou acétone) et frottez vigoureusement jusqu'à ce que l'adhésif se dissolve et disparaisse. Ces solvants sont hautement inflammables et doivent être utilisés avec parcimonie et prudence. Ne fumez pas et ne laissez personne le faire. Assurez-vous que tous les appareils de chauffage à proximité (y compris les veilleuses) sont éteints. Ne laissez pas le solvant s'écouler dans le drain. Veillez à ne pas toucher les grilles de drain en plastique ou autres matériaux synthétiques.
5. Tapis en caoutchouc : Si vous utilisez un tapis « antidérapant » en caoutchouc, veillez à le retirer de la baignoire après chaque utilisation afin d'éviter d'endommager la finition de la surface.
6. Eau calcaire : Dans certaines régions, l'eau, si elle n'est pas essuyée après le bain ou la douche, peut provoquer la décoloration de certains éléments de robinetterie. Il s'agit d'un phénomène naturel indépendant de la volonté d'Ella. (Voir la garantie)

ATTENTION : Lors de l'utilisation de tout produit de nettoyage ou de polissage, veillez à lire et à suivre attentivement toutes les instructions figurant sur l'emballage. Portez des gants en caoutchouc en permanence et évitez tout contact avec les yeux, la peau, les vêtements, les tapis et le mobilier. Veillez à rincer soigneusement tous les résidus.

Service client | Services techniques | Services de garantie

2101 S. Carpenter St.
Chicago, IL 60608
info@ellabubbles.com
800.480.6850

<https://ellabubbles.com/>

LITID1900

Rév. 07.15.20