



Artículos incluidos

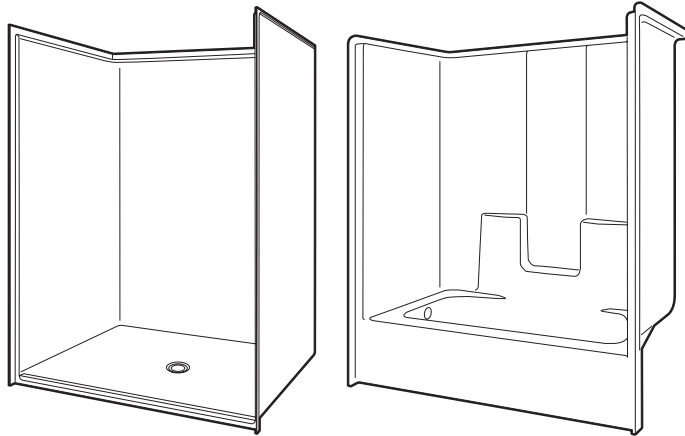

Ducha o bañera-ducha

La ilustración del producto puede no ser representativa de su unidad.

Herramientas necesarias

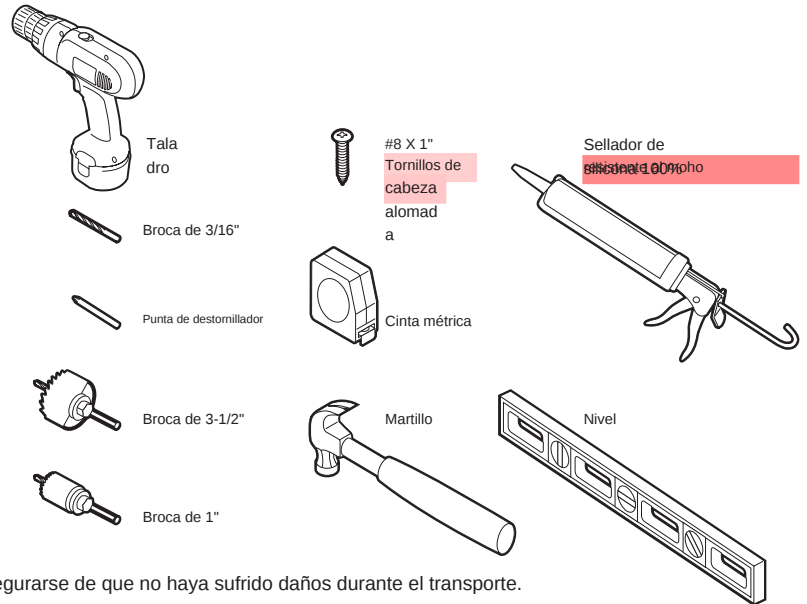

AVISO: Inspeccione la unidad minuciosamente antes de la instalación para asegurarse de que no haya sufrido daños durante el transporte.

Bajo ninguna circunstancia debe instalarse una unidad dañada. Ni Ella ni el distribuidor serán responsables de los costos de retiro o reinstalación en caso de que sea necesario un reemplazo debido a la instalación de una unidad dañada.


PLANIFICACIÓN PREVIA A LA INSTALACIÓN

1. La unidad debe colocarse dentro del área del baño antes de completar el enmarcado de la puerta o, si se prefiere, los montantes pueden omitirse o retirarse para permitir la colocación de la unidad.
 2. Revise el plano de la obra y las dimensiones de preinstalación de Ella; verifique todas las dimensiones clave con las condiciones reales de la obra . Asegúrese de que el nicho enmarcado tenga el tamaño adecuado, esté a escuadra y a plomo; verifique que el piso esté nivelado.
 3. Los bloques y/o patas fijados debajo de la base de la bañera son parte integral del sistema de soporte y no deben retirarse. Aunque no es necesario que estos bloques y/o patas hagan contacto para una instalación aceptable, esto puede ser una indicación de que la unidad y/o el contrapiso están desnivelados.
- NOTA:** No se requieren materiales de cimentación en las unidades de ducha y bañera/ducha de Ella.
4. Si se requiere un nicho con clasificación contra incendios, el material de acabado aprobado debe estar colocado antes de la instalación de la unidad para cumplir con los requisitos de seguridad contra incendios del código de construcción local y/o de las Normas Mínimas de Propiedad de la FHA/HUD. **NOTA:** El nicho terminado debe tener las dimensiones interiores indicadas en el diagrama de preinstalación para permitir la instalación de la unidad.
 5. Duchas: Deje una abertura en el piso de 6" (150mm) para la conexión IPS de 2" (50mm) y el desagüe.
Bañeras- duchas: Deje una abertura en el piso de 6 x 12 (130 x 300) para el kit de desagüe, descarga y rebosadero (DWO) de 1 1/2" (40mm).
NOTA: Asegúrese de que la ubicación de la abertura del piso coincida con la ubicación del desagüe de la bañera.
 6. Para evitar obstrucciones, asegúrese de que las líneas de suministro y la plomería de la válvula no estén sujetas a los montantes y no sobresalgan hacia hueco. Además, el tubo de desagüe no debe sobresalir por encima del nivel del suelo antes de la instalación.
 7. Asegúrese de que toda la fontanería esté terminada y cumpla con la normativa.
 8. Para evitar rayaduras al instalar la unidad, cubra toda la parte inferior de la unidad con un trozo de cartón u otro material protector.
 9. Fije el accesorio de desagüe a la unidad antes de la instalación [consulte las instrucciones del fabricante].

NOTA: Fijaciones para estructuras de madera-clavos galvanizados para tejados de 11/2" o tornillos autorroscantes con cabeza de arandela #10 x 11/2"; para paredes de hormigón o de bloques-clavos para hormigón de 1" y herramienta de clavado; para montantes de acero (calibre 18)-perfore las bridas y los montantes con una broca de carburo de 5/32" y utilice tornillos para chapa metálica #12 x 1".

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

1A

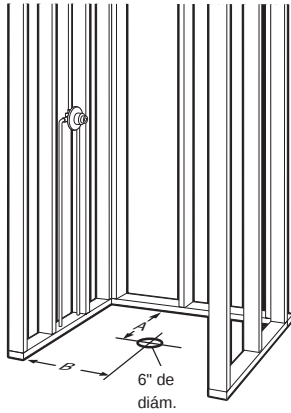


Nota: Si se requiere un hueco con clasificación contra incendios, el material de acabado aprobado debe estar colocado antes de instalar la unidad para cumplir los requisitos de seguridad contra incendios de los códigos de construcción locales y/o las Normas Mínimas de Propiedad de la FHA/HUD.


Compruebe las dimensiones. Asegúrese de que el hueco enmarcado tenga el tamaño adecuado y esté a escuadra y aplomado.

Para las duchas, consulte el Diagrama 1A; para las bañeras con ducha, consulte el Diagrama 1B.


1B

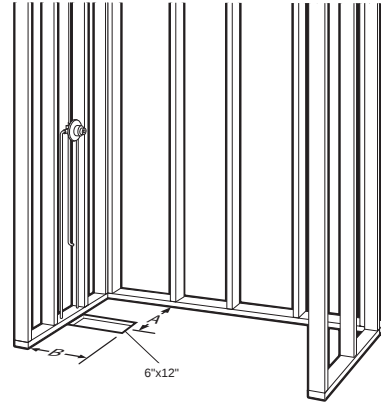

2A

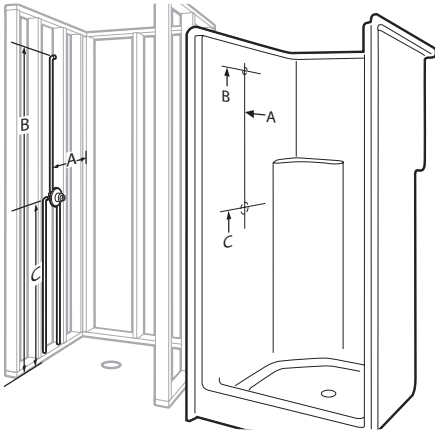

2B

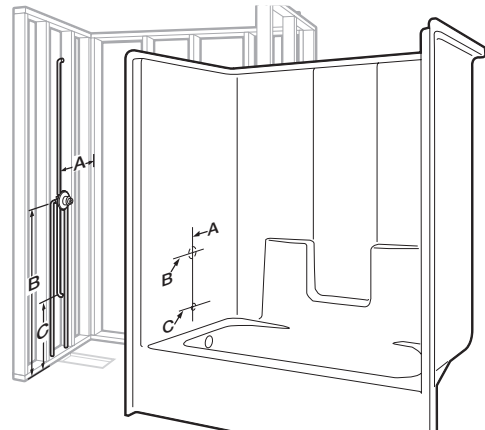

Si va a montar los accesorios - desde puntos de referencia estables (montantes de la pared trasera, suelo), mida las ubicaciones del caño y de las válvulas. Anote las medidas a continuación.

Para las duchas, consulte el Diagrama 2A; para las bañeras con ducha, consulte el Diagrama 2B.

Anote las medidas aquí:

Grifo de la bañera: _____


Válvula: _____

Brazo de ducha: _____

Válvula: _____

(Marque las dimensiones solo si el brazo de ducha está instalado dentro del área de la pared de la bañera.)


3

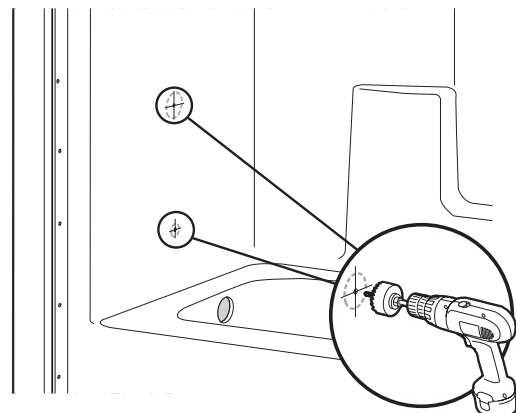

Marque las ubicaciones de los accesorios. (Consulte las medidas del paso 2.) Con una sierra de corona (de dientes finos o con borde de corte abrasivo), realice las aberturas necesarias para el grifo y las válvulas, perforando desde el interior (lado liso) hacia afuera.


PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN, CONT.

4

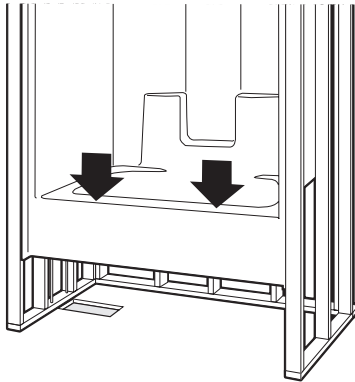


Coloque la unidad en la estructura con el accesorio de desagüe encima y sobre el tubo de tubo con el faldón firmemente apoyado en el suelo.

5

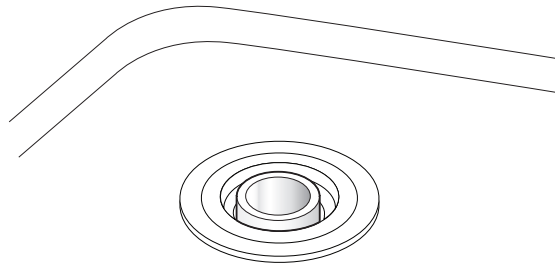


Asegúrese de que el tubo de desagüe penetre bien en la conexión del drenaje. Mantenga la pendiente adecuada del suelo hacia el drenaje.

6

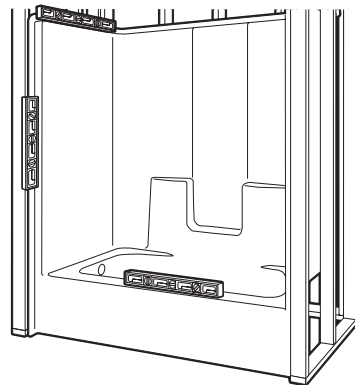

Compruebe que esté nivelada.

7

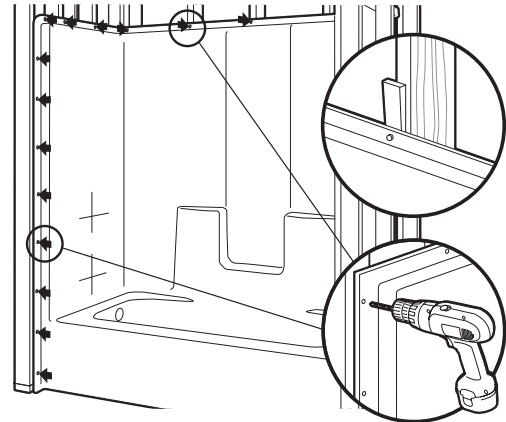

Perfore previamente orificios guía. Fije el panel a la estructura en cada montante y cada ocho pulgadas verticalmente a través de la pestaña de clavado.

Cuando se vaya a utilizar un revoque distinto de la placa de respaldo cementicia, se recomiendan listones tan gruesos como las pestañas de clavado para la instalación en los montantes por encima de la unidad. Ella instalada, para asegurar que las paredes queden al ras. Se debe aplicar silicona resistente al agua entre la placa de respaldo y la superficie horizontal de la unidad. Después se pueden aplicar los materiales de acabado de pared.

LIMPIEZA

1. No retire la etiqueta adherida de garantía/mantenimiento. Déjela en la unidad para el propietario/ocupante según lo exige el código.
2. Evite las manchas. Retire todos los residuos antes de la prueba de fugas de plomería. Use una esponja con agua tibia y detergente líquido. Enjuague, drene y seque hasta dejar limpio. No use limpiadores abrasivos como polvos limpiadores, lana de acero, raspadores metálicos, papel de lija ni nada que pueda dañar, opacar o rayar el acabado.
3. El yeso y la pintura de látex pueden eliminarse con agua tibia, detergente líquido y un cepillo de cerdas o un raspador de plástico. Los pegamentos, alquitranes y esmaltes pueden eliminarse con acetona o diluyente de pintura. No use trementina ni diluyente de laca. No use calor excesivo ni solventes cáusticos ni productos químicos.
4. Las zonas opacas y los rayones leves pueden eliminarse puliendo con un compuesto pulidor automotriz de color claro y una almohadilla de pulido. Toda la unidad puede encerarse con cera automotriz de color claro. No encere el fondo de la unidad.
5. Consulte la etiqueta de mantenimiento del usuario para más detalles.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

¡IMPORTANTE! Use únicamente los limpiadores recomendados y los procedimientos aquí descritos. El uso de otros materiales y métodos puede dañar su artefacto de baño y anular la garantía.

1. Para la limpieza normal: Nunca use limpiadores abrasivos como polvos o estropajos limpiadores, lana de acero, raspadores, papel de lija ni nada que pueda rayar u opacar la superficie de su unidad Ella. En su lugar, use agua tibia y detergentes líquidos o limpiadores no abrasivos, especialmente los limpiadores de baño recomendados para limpiar fibra de vidrio.
2. Para mantener su artefacto de baño Ella reluciente: Aplique una capa de cera automotriz en pasta o pulidor de buena calidad y saque brillo con un paño suave o una toalla. Repita cada seis meses para una limpieza más fácil y una protección duradera.

NOTA: NO ENCERE la superficie texturizada antideslizante del fondo de la unidad donde se pisa. Esto podría aumentar el riesgo de resbalones y lesiones personales.
3. Para restaurar una unidad rayada u opaca: Use un compuesto pulidor automotriz aplicado con un trapo de algodón limpio. Frote vigorosamente los rayones y las zonas opacas. Limpie los residuos. Continúe con el tratamiento de cera automotriz descrito anteriormente.
4. Para eliminar adhesivo: Pruebe 3-M Natural Cleaner, De-Solv-It o materiales similares. Si quedan residuos, sature un trapo pequeño de algodón blanco con quitaesmalte (nafta o acetona) y frote vigorosamente hasta que el adhesivo se disuelva y desaparezca. Estos solventes son altamente inflamables y deben usarse con moderación y precaución. No fume ni permita que otros lo hagan. Asegúrese de que todos los dispositivos de calefacción cercanos (incluidas las luces piloto) estén apagados. No permita que el solvente baje por el drenaje. Asegúrese de no tocar las rejillas de drenaje de plástico u otros materiales sintéticos.
5. Alfombrillas de goma: Si utiliza una alfombrilla "antideslizante" de goma, asegúrese de retirarla de la unidad después de cada uso para evitar daños en el acabado de la superficie.
6. Agua dura: El agua de ciertas regiones, si no se seca después de bañarse o ducharse, puede causar la decoloración de algunos accesorios de baño. Esto es un fenómeno natural fuera del control de Ella. (Ver Garantía)

PRECAUCIÓN: Al utilizar cualquier producto de limpieza o pulido, asegúrese de leer y seguir cuidadosamente todas las instrucciones del envase. Use guantes de goma en todo momento y evite el contacto con los ojos, la piel, la ropa, las alfombras y el mobiliario. Asegúrese de enjuagar bien todos los residuos.