



Éléments inclus

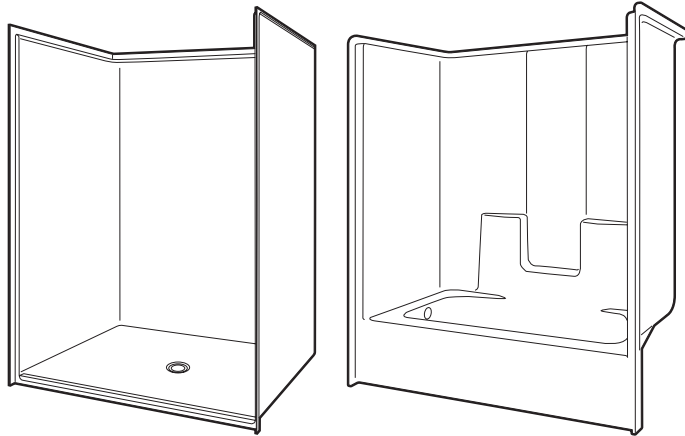

Douche ou baignoire-douche

L'illustration du produit peut ne pas être représentative de votre unité.

Outils nécessaires

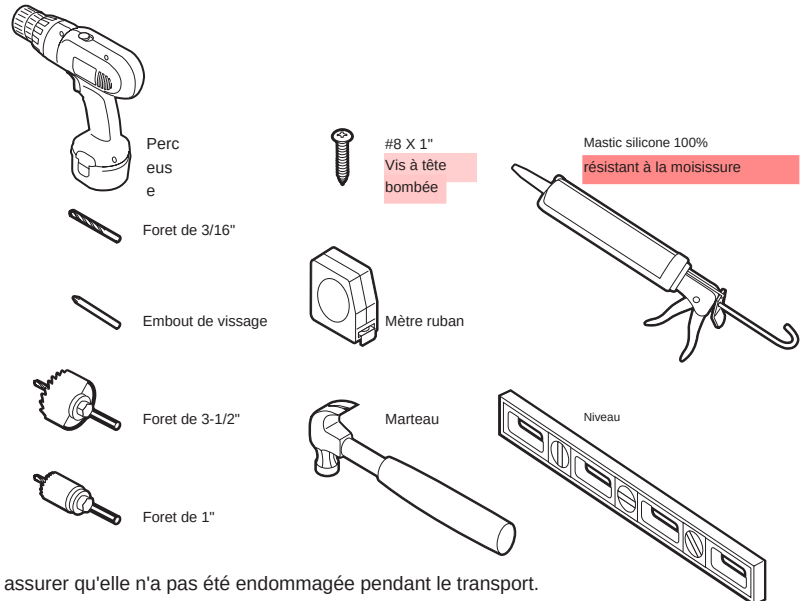

AVIS : Veuillez inspecter minutieusement l'unité avant l'installation afin de vous assurer qu'elle n'a pas été endommagée pendant le transport.

Une unité endommagée ne doit en aucun cas être installée. Ni Ella ni le distributeur ne seront responsables des frais de retrait ou de réinstallation si un remplacement s'avérerait nécessaire en raison de l'installation d'une unité endommagée.

PLANIFICATION AVANT L'INSTALLATION

1. L'unité doit être placée dans la salle de bain avant l'achèvement de l'encadrement de la porte ou, si vous préférez, les montants peuvent être omis ou retirés pour permettre la mise en place de l'unité.
2. Examinez le plan du chantier et les dimensions de raccordement Ella ; vérifiez toutes les dimensions clés par rapport aux conditions réelles du chantier . Assurez-vous que l'alcôve encadrée est de la bonne taille, d'équerre et d'aplomb ; vérifiez que le sol est de niveau.
3. Les blocs et/ou pieds fixés sous le fond de l'appareil sanitaire font partie intégrante du système de support et ne doivent pas être retirés. Bien que ces blocs et/ou pieds n'aient pas besoin d'être en contact pour une installation acceptable, cela peut indiquer que l'unité et/ou le sous-plancher ne sont pas de niveau.


REMARQUE : Aucun matériau de fondation n'est requis pour les unités de douche et baignoire/douche Ella.

4. Si une alcôve résistante au feu est requise, le matériau de finition approuvé doit être en place avant l'installation de l'unité afin de répondre aux exigences de sécurité incendie du code du bâtiment local et/ou des normes minimales de propriété FHA/HUD. **REMARQUE :** L'alcôve finie doit avoir les dimensions intérieures indiquées sur le schéma de raccordement pour permettre l'installation de l'unité.
5. Douches : Prévoyez une ouverture de plancher de 6" (150mm) pour le raccordement IPS de 2" (50mm) et du drain.
Baignoires-douches : Prévoyez une ouverture de plancher de 6 x 12 (130 x 300) pour le kit de drain, vidange et trop-plein (DWO) de 1 1/2" (40mm).
REMARQUE : Assurez-vous que l'emplacement de l'ouverture du plancher correspond à l'emplacement du drain de l'appareil sanitaire.
6. Pour éviter toute obstruction, assurez-vous que les conduites d'alimentation et la plomberie du robinet ne sont pas fixées aux montants et ne dépassent pas dans l'alcôve. De plus, le tuyau d'évacuation ne doit pas dépasser au-dessus du niveau du sol avant l'installation.
7. Assurez-vous que toute la plomberie est terminée et conforme aux normes.
8. Pour éviter les éraflures lors de l'installation de l'unité, couvrez entièrement le fond de l'unité avec un morceau de carton ou un autre matériau de protection.
9. Fixez le raccord d'évacuation à l'unité avant l'installation [voir les instructions du fabricant].

REMARQUE : Fixations pour ossature en bois-clous de toiture galvanisés de 11/32" ou vis autotaraudeuses à tête à rondelle #10 x 11/32" ; pour les murs en béton ou en parpaings-clous à béton de 1" et outil de clouage ; pour les montants en acier (calibre 18)-percez les brides et les montants avec un foret au carbure de 5/32" et utilisez des vis à tôle #12 x 1".

PROCÉDURE D'INSTALLATION

1A

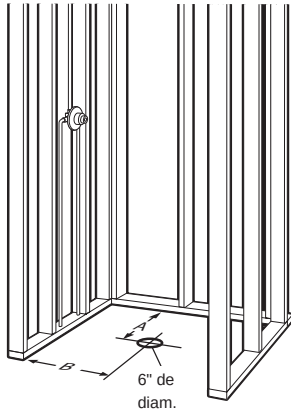


Remarque : Si une alcôve résistante au feu est requise, le matériau de finition approuvé doit être en place avant l'installation de l'unité afin de répondre aux exigences de sécurité incendie des codes du bâtiment locaux et/ou des normes minimales de propriété FHA/HUD.


Vérifiez les dimensions. Assurez-vous que l'alcôve encadrée est de la bonne taille, d'équerre et d'aplomb.

Pour les douches, reportez-vous au schéma 1A ; pour les baignoires-douches, reportez-vous au schéma 1B.

1B

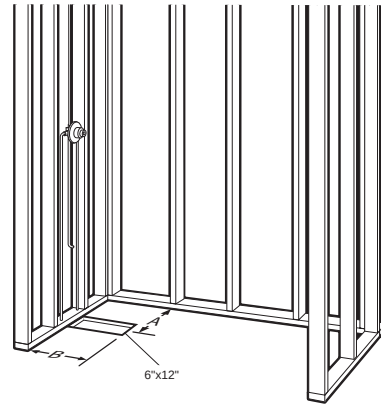


2A

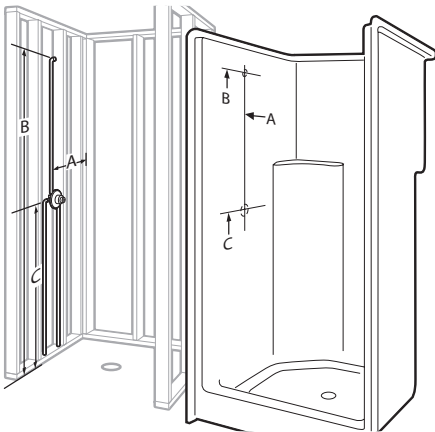

Si vous installez la robinetterie - à partir de points de référence stables (montants du mur arrière, sol), mesurez les emplacements du bec et des robinets. Notez les mesures ci-dessous.

Pour les douches, reportez-vous au schéma 2A ; pour les baignoires-douches, reportez-vous au schéma 2B.

2B

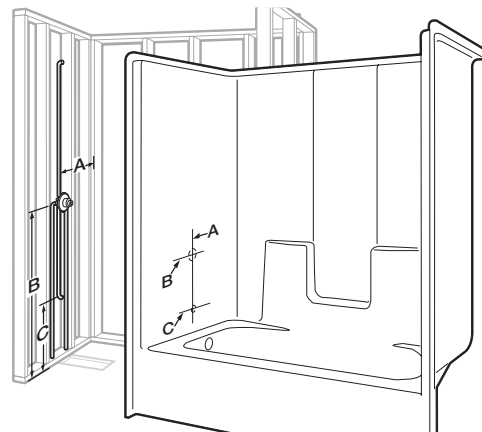

Notez les mesures ici :

Bec de remplissage : _____


Robinet : _____

Bras de douche : _____

Robinet : _____

(Marquez les dimensions uniquement si le bras de douche est raccordé dans la zone murale de la baignoire.)


3

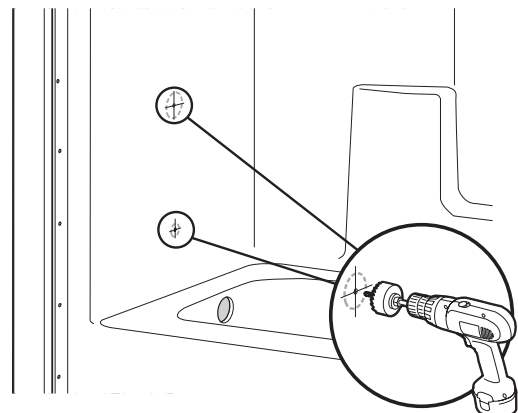

Marquez les emplacements de la robinetterie. (Reportez-vous aux mesures de l'étape 2.) À l'aide d'une scie-cloche (à dents fines ou à bord abrasif), réalisez les ouvertures nécessaires pour le bec de remplissage et les robinets, en perçant de l'intérieur (côté lisse) vers l'extérieur.


PROCÉDURE D'INSTALLATION, SUITE

4

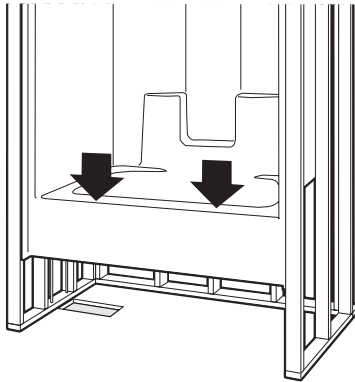


Placez l'unité dans l'ossature avec le raccord d'évacuation au-dessus et sur le tuyau d'évacuation déjà posé au sol.

5

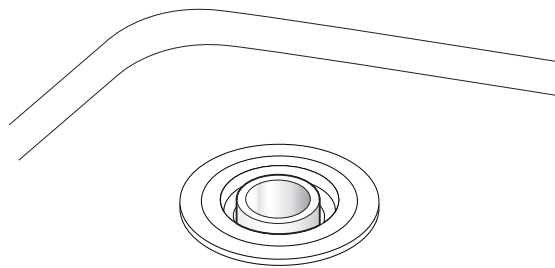


Assurez-vous que le tuyau d'évacuation pénètre bien dans le raccord de vidage. Le plancher de sol adéquate vers le drain.

6

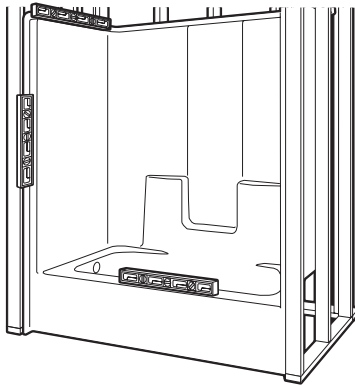

Vérifiez le niveau.

7

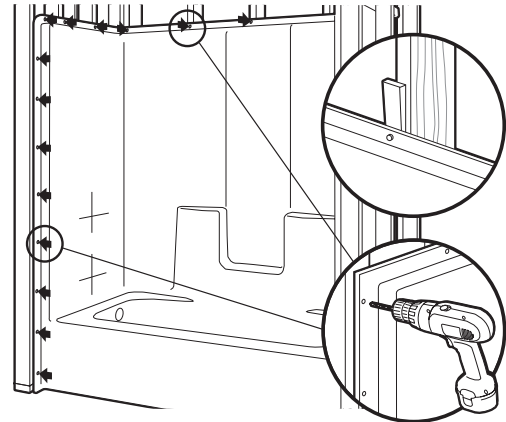

Percez des avant-trous. Fixez le panneau à l'ossature au niveau de chaque montant et tous les huit pouces verticalement à travers la bride de clouage.

Lorsqu'un enduit autre que le panneau d'appui cimentaire doit être utilisé, des tasseaux aussi épais que les brides de clouage sont recommandés pour l'installation sur les montants au-dessus de l'unité Ella installée afin de garantir des murs affleurants. Un silicone 100% aux propriétés anti-moisissures doit être appliqué entre le panneau d'appui et la surface horizontale de l'unité. Les matériaux de finition murale peuvent ensuite être appliqués.

NETTOYAGE

1. Ne retirez pas l'étiquette adhésive de garantie/d'entretien.
Laissez-la sur l'unité pour le propriétaire/occupant, conformément aux exigences du code.
2. Évitez les taches. Retirez tous les débris avant le test d'étanchéité de la plomberie. Utilisez une éponge avec de l'eau tiède et du détergent liquide. Rincez, videz et essuyez pour nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs tels que poudres à récurer, laine d'acier, grattoirs métalliques, papier de verre ou tout autre produit susceptible d'abîmer, de ternir ou de rayer la finition.
3. Le plâtre et la peinture au latex peuvent être enlevés avec de l'eau tiède, du détergent liquide et une brosse à poils ou un grattoir en plastique. Les colles, goudrons et émaux peuvent être enlevés avec de l'acétone ou du diluant à peinture. N'utilisez pas de térébenthine ni de diluant à laque. N'utilisez pas de chaleur excessive ni de solvants caustiques ou de produits chimiques.
4. Les zones ternes et les rayures légères peuvent être éliminées en polissant avec une pâte à polir automobile de couleur claire et un tampon de polissage. L'unité entière peut être cirée avec une cire automobile de couleur claire. Ne cirez pas le fond de l'unité.
5. Consultez l'étiquette d'entretien destinée à l'utilisateur pour plus de détails.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR L'UTILISATEUR

IMPORTANT ! Utilisez uniquement les nettoyeurs recommandés et les procédures décrites ici. L'utilisation d'autres produits et méthodes peut endommager votre équipement de bain et annuler la garantie.

1. Pour le nettoyage courant : n'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs tels que poudres ou tampons à récurer, laine d'acier, grattoirs, papier de verre ou tout autre produit qui pourrait rayer ou ternir la surface de votre unité Ella. Utilisez plutôt de l'eau tiède et des détergents liquides ou des nettoyeurs non abrasifs, en particulier les nettoyeurs pour salle de bain recommandés pour la fibre de verre.
2. Pour garder votre équipement de bain Ella étincelant de propreté : appliquez une couche de cire en pâte automobile de bonne qualité ou de polish et lustrez jusqu'à obtenir une brillance éclatante avec un chiffon doux ou une serviette. Répétez tous les six mois pour un nettoyage plus facile et une protection durable.

REMARQUE : NE CIREZ PAS la surface d'appui texturée et antidérapante du fond de l'unité. Cela pourrait accroître le risque de glissade et de blessure.

3. Pour restaurer une unité rayée ou ternie : utilisez une pâte à polir automobile appliquée avec un chiffon de coton propre. Frottez vigoureusement les rayures et les zones ternes. Essuyez les résidus. Poursuivez avec le traitement à la cire automobile décrit ci-dessus.
4. Pour enlever un adhésif : essayez 3-M Natural Cleaner, De-Solv-It ou des produits similaires. S'il reste des résidus, imbitez un petit chiffon de coton blanc de dissolvant pour vernis à ongles (naphta ou acétone) et frottez vigoureusement jusqu'à ce que l'adhésif se dissolve et disparaisse. Ces solvants sont hautement inflammables et doivent être utilisés avec parcimonie et prudence. Ne fumez pas et ne laissez personne fumer. Assurez-vous que tous les appareils de chauffage à proximité (y compris les veilleuses) sont éteints. Ne laissez pas le solvant s'écouler dans le drain. Veillez à ne pas toucher les grilles de vidange en plastique ou autres matériaux synthétiques.
5. Tapis en caoutchouc : Si vous utilisez un tapis « antidérapant » en caoutchouc, veillez à le retirer de la baignoire après chaque utilisation afin d'éviter d'endommager la finition de la surface.
6. Eau calcaire : Dans certaines régions, l'eau, si elle n'est pas essuyée après le bain ou la douche, peut provoquer la décoloration de certains éléments de salle de bain. Il s'agit d'un phénomène naturel indépendant de la volonté d'Ella. (Voir Garantie)

ATTENTION : Lors de l'utilisation de tout produit de nettoyage ou de polissage, veillez à lire et à suivre attentivement toutes les instructions figurant sur l'emballage. Portez des gants en caoutchouc en permanence et évitez tout contact avec les yeux, la peau, les vêtements, les tapis et le mobilier. Veillez à rincer soigneusement tous les résidus.

Service client | Services techniques | Services de garantie

2101 S. Carpenter St.
Chicago, IL 60608
info@ellabubbles.com
800.480.6850

<https://ellabubbles.com/>

LITID1900

Rev. 07.15.20