



Artículos Incluidos

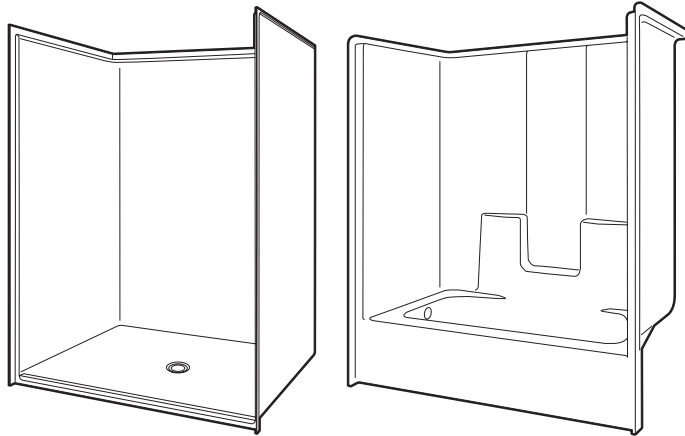

Ducha o Bañera-Ducha

La ilustración del producto puede no ser representativa de su unidad.

Herramientas Necesarias

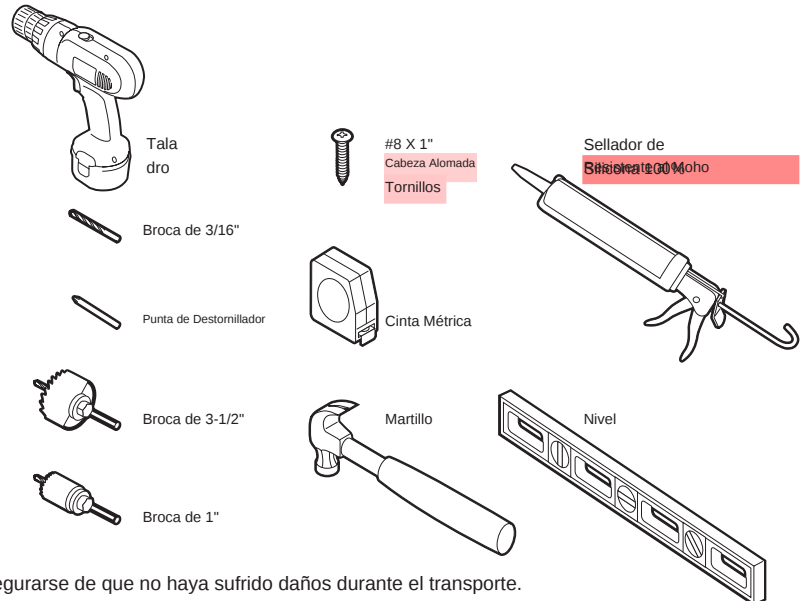

AVISO: Inspeccione la unidad minuciosamente antes de la instalación para asegurarse de que no haya sufrido daños durante el transporte. Bajo ninguna circunstancia debe instalarse una unidad dañada. Ni Ella ni el distribuidor serán responsables de los costos de desmontaje o reinstalación en caso de que sea necesario un reemplazo debido a la instalación de una unidad dañada.


PLANIFICACIÓN PREVIA A LA INSTALACIÓN

1. La unidad debe colocarse dentro del área del baño antes de completar el marco de la puerta o, si se prefiere, los montantes pueden omitirse o retirarse para permitir la colocación de la unidad.
2. Revise el plano de obra y las dimensiones de preinstalación de Ella; verifique todas las dimensiones clave contra las condiciones reales de la obra. Asegúrese de que el nicho enmarcado tenga el tamaño adecuado, esté a escuadra y a plomo; verifique la nivelación del piso.
3. Los bloques y/o patas fijados debajo de la base del accesorio de baño son parte integral del sistema de soporte y no deben retirarse. Aunque estos bloques y/o patas no necesitan tocar el piso para una instalación aceptable, esto puede ser una indicación de que la unidad y/o el contrapiso están desnivelados.
NOTA: No se requieren materiales de cimentación en las unidades de Ducha y Bañera/Ducha de Ella.
4. Si se requiere un nicho con clasificación de resistencia al fuego, el material de acabado aprobado debe estar colocado antes de la instalación de la unidad para cumplir con los requisitos de seguridad contra incendios del código de construcción local y/o las Normas Mínimas de Propiedad de FHA/HUD. NOTA: El nicho terminado debe tener las dimensiones interiores mostradas en el diagrama de preinstalación para permitir la instalación de la unidad.
5. Duchas: Proporcione una abertura en el piso de 6" (150mm) para la conexión IPS de 2" (50mm) y el desagüe.
Bañeras-Ducha: Proporcione una abertura en el piso de 6 x 12 (130 x 300) para el kit de desagüe, drenaje y rebosadero (DWO) de 1 1/2" (40mm).
NOTA: Asegúrese de que la ubicación de la abertura en el piso coincida con la ubicación del desagüe del accesorio de baño.
6. Para evitar obstrucciones, asegúrese de que las líneas de suministro y la plomería de la válvula no estén sujetas a los montantes y no sobresalgan hacia el nicho. Además, el tubo de desagüe no debe sobresalir por encima del nivel del suelo antes de la instalación.
7. Asegúrese de que toda la fontanería esté terminada y cumpla con la normativa.
8. Para evitar rayaduras al instalar la unidad, cubra toda la base de la unidad con un trozo de cartón u otro material protector.
9. Fije el accesorio de desagüe a la unidad antes de instalarla [consulte las instrucciones del fabricante].


NOTA: Fijaciones para estructuras de madera-clavos galvanizados para techo de 11/2" o tornillos autorroscantes con cabeza de arandela #10 x 11/2"; para hormigón o paredes de bloques-clavos para hormigón de 1" y herramienta de clavado; para montantes de acero (calibre 18 ga.)-perfore las bridas y los montantes con una broca de carburo de 5/32" y use tornillos para chapa metálica #12 x 1".

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

1A

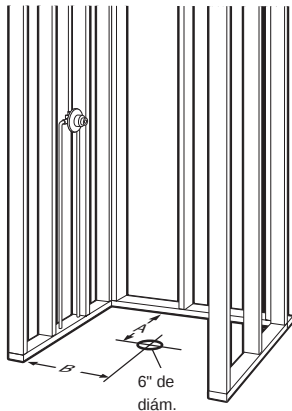

1B

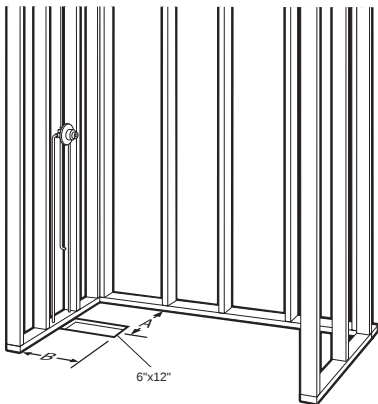


Nota: Si se requiere un nicho con clasificación de resistencia al fuego, el material de acabado aprobado debe estar colocado antes de la instalación de la unidad para cumplir con los requisitos de seguridad contra incendios de la Propiedad de FHA/HUD.


Verifique las dimensiones. Asegúrese de que el nicho enmarcado tenga el tamaño correcto, esté escuadrado y aplomado.

Para duchas, consulte el Diagrama 1A; para bañeras con ducha, consulte el Diagrama 1B.

2A

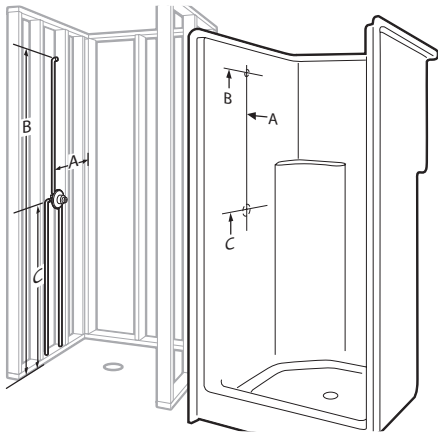

2B

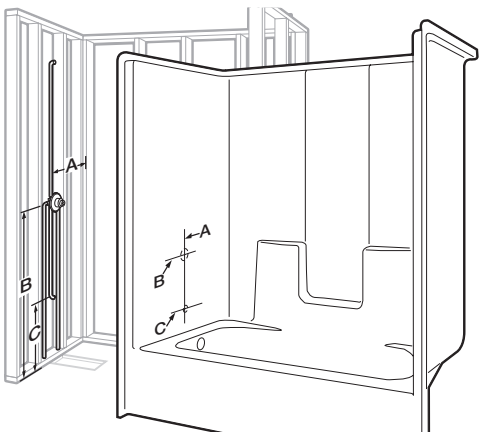

Si va a montar la grifería - desde puntos de referencia estables (montantes de la pared trasera, suelo), mida las ubicaciones del caño y las válvulas. Anote las medidas a continuación.

Para duchas, consulte el Diagrama 2A; para bañeras con ducha, consulte el Diagrama 2B.

Anote las medidas aquí:

Caño de llenado: _____


Válvula: _____

Brazo de ducha: _____

Válvula: _____

(Marque las dimensiones solo si el brazo de ducha está instalado dentro del área de la pared del accesorio de baño.)


3

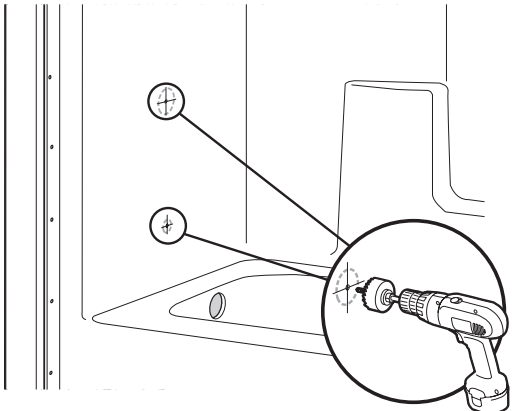

Marque las ubicaciones de la grifería. (Consulte las medidas del paso 2.) Con una sierra de corona (de diente fino o con borde de corte abrasivo), haga las aberturas necesarias para el caño de llenado y las válvulas, perforando desde el interior (lado liso) hacia afuera.


PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN, CONT.

4

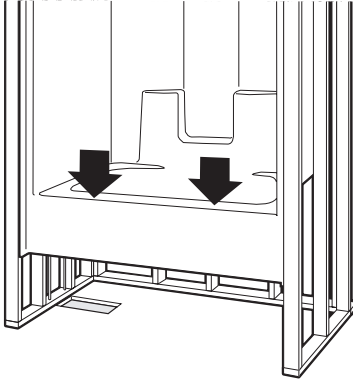


Coloque la unidad en la estructura con el accesorio de desagüe encima y sobre el desagüe tubo con el faldón firmemente apoyado en el suelo.

5

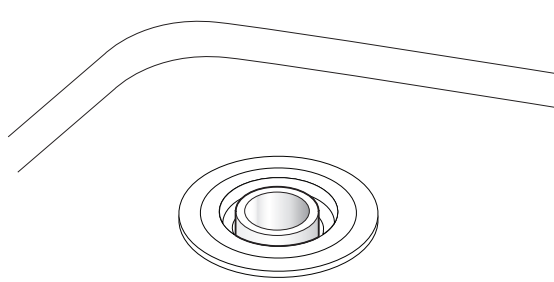


Asegúrese de que el tubo de desagüe penetre bien en la conexión del desagüe, asegurando la adecuada del suelo hacia el desagüe.

6

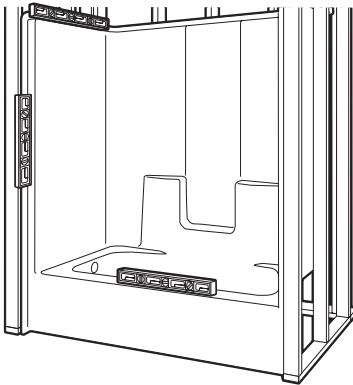

Verifique la nivelación.

7

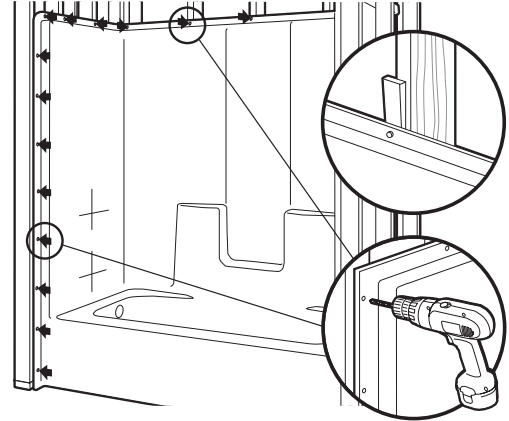

Perfore previamente orificios guía. Fije el panel a la estructura en cada montante y cada ocho pulgadas en vertical a través de la pestaña de clavado.

Cuando se vaya a utilizar un revoque distinto de la placa de soporte cementosa, se recomiendan listones tan gruesos como las pestañas de clavado para su instalación en los montantes situados sobre la unidad. Ella instalada, a fin de asegurar que las paredes queden a ras. Debe aplicarse resina epoxi en la parte superior de la placa de soporte y la superficie horizontal de la unidad. Después pueden aplicarse los materiales de acabado de pared.

LIMPIEZA

1. No retire la etiqueta adherida de garantía/mantenimiento.
Déjela en la unidad para el propietario/ocupante, según lo exige la normativa.
2. Evite las manchas. Retire todos los residuos antes de la prueba de fugas de fontanería. Use una esponja con agua tibia y detergente líquido. Enjuague, drene y seque hasta dejar limpio. No use limpiadores abrasivos como polvos de fregar, estropajos de acero, rascadores metálicos, papel de lija ni nada que pueda dañar, deslucir o rayar el acabado.
3. El yeso y la pintura de látex pueden eliminarse con agua tibia, detergente líquido y un cepillo de cerdas o un rascador de plástico. Los pegamentos, alquitranes y esmaltes pueden eliminarse con acetona o diluyente de pintura. No use trementina ni diluyente de laca. No aplique calor excesivo ni disolventes cáusticos ni productos químicos.
4. Las zonas deslucidas y los arañazos leves pueden eliminarse puliendo con una pasta de pulir para automóviles de color claro y una almohadilla de pulido. Toda la unidad puede encerarse con cera para automóviles de color claro. No encere el fondo de la unidad.
5. Consulte la etiqueta de mantenimiento del usuario para más detalles.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

¡IMPORTANTE! Utilice únicamente los limpiadores y procedimientos recomendados que aquí se describen. El uso de otros materiales y métodos puede dañar su bañera y anular la garantía.

1. Para la limpieza habitual: nunca use limpiadores abrasivos como polvos o estropajos de fregar, lana de acero, rascadores, papel de lija ni nada que pueda rayar o deslucir la superficie de su unidad Ella. En su lugar, use agua tibia y detergentes líquidos o limpiadores no abrasivos, especialmente los limpiadores de baño recomendados para limpiar fibra de vidrio.
2. Para mantener su bañera Ella reluciente: aplique una capa de cera en pasta para automóviles de buena calidad o abrillantador y saque brillo con un paño suave o una toalla. Repita cada seis meses para facilitar la limpieza y lograr una protección duradera.

NOTA: NO ENCERE la superficie texturizada y antideslizante del fondo de la unidad sobre la que se pisa. Esto podría aumentar el riesgo de resbalones y lesiones personales.
3. Para restaurar una unidad rayada o deslucida: use una pasta de pulir para automóviles aplicada con un trapo de algodón limpio. Frote los arañazos y las zonas deslucidas con energía. Limpie los residuos. Continúe con el tratamiento de cera para automóviles descrito anteriormente.
4. Para eliminar adhesivo: pruebe 3-M Natural Cleaner, De-Solv-It o materiales similares. Si quedan residuos, empape un trapo de algodón pequeño y blanco con quitaesmalte (nafta o acetona) y frote con energía hasta que el adhesivo se disuelva y desaparezca. Estos disolventes son altamente inflamables y deben usarse con moderación y precaución. No fume ni permita que otros lo hagan. Asegúrese de que todos los aparatos de calefacción cercanos (incluidas las llamas piloto) estén apagados. No deje que el disolvente caiga por el desagüe. Asegúrese de no tocar rejillas de desagüe de plástico u otros materiales sintéticos.
5. Alfombrillas de goma: Si utiliza una alfombrilla "antideslizante" de goma, asegúrese de retirarla de la unidad después de cada uso para evitar daños en el acabado de la superficie.
6. Agua dura: El agua de ciertas regiones, si no se seca después del baño o la ducha, puede provocar la decoloración de algunos colores de los accesorios del baño. Se trata de un fenómeno natural que está fuera del control de Ella. (Ver Garantía)

PRECAUCIÓN: Al utilizar cualquier producto de limpieza o pulido, asegúrese de leer y seguir cuidadosamente todas las instrucciones del envase. Use guantes de goma en todo momento y evite el contacto con los ojos, la piel, la ropa, las alfombras y el mobiliario. Asegúrese de enjuagar bien todos los residuos.

Atención al Cliente | Servicios Técnicos | Servicios de Garantía

2101 S. Carpenter St.
Chicago, IL 60608
info@ellabubbles.com
800.480.6850

<https://ellabubbles.com/>

LITID1900

Rev. 07.15.20