



Artículos incluidos

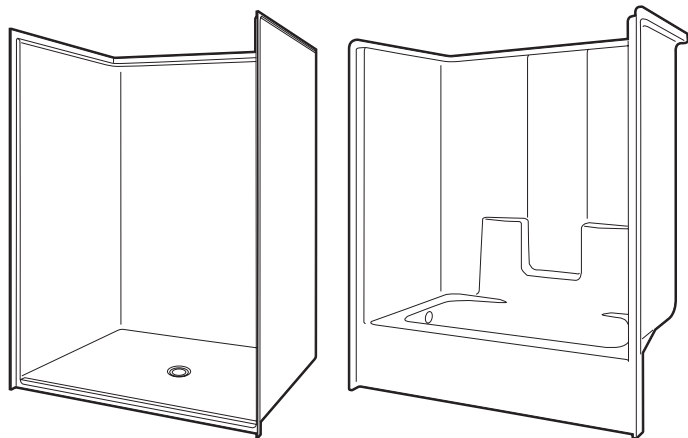

Ducha o bañera-ducha

La ilustración del producto puede no ser representativa de su unidad.

Herramientas necesarias

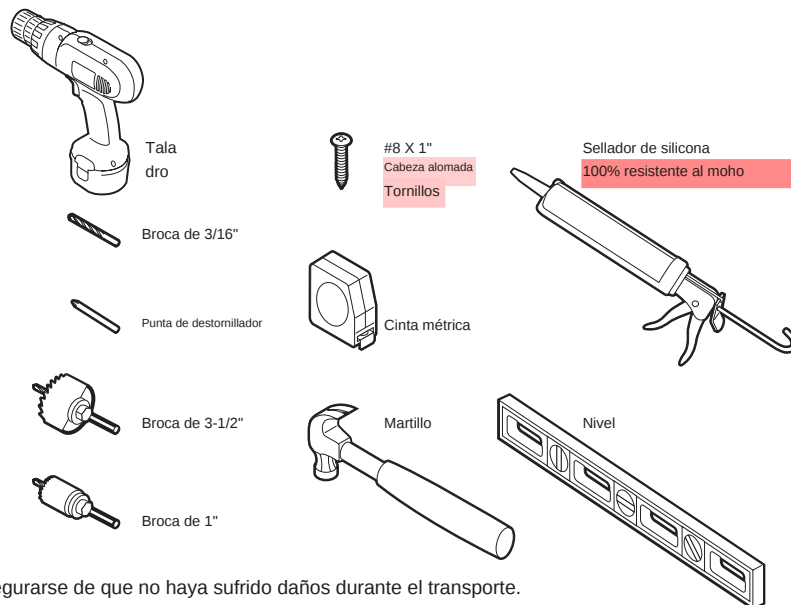

AVISO: Inspeccione la unidad minuciosamente antes de la instalación para asegurarse de que no haya sufrido daños durante el transporte. Bajo ninguna circunstancia debe instalarse una unidad dañada. Ni Ella ni el distribuidor serán responsables de los costos de desmontaje o reinstalación en caso de que sea necesario un reemplazo debido a la instalación de una unidad dañada.


PLANIFICACIÓN PREVIA A LA INSTALACIÓN

1. La unidad debe colocarse dentro del área del baño antes de completar el marco de la puerta o, si se prefiere, los montantes pueden omitirse o retirarse para permitir la colocación de la unidad.
2. Revise los planos de obra y las dimensiones de preinstalación de Ella; verifique todas las dimensiones clave contra las condiciones reales de la obra. Asegúrese de que el nicho sea del tamaño adecuado, esté a escuadra y a plomo; compruebe la nivelación del piso.
3. Los bloques y/o patas fijados debajo de la base del artefacto de baño son parte integral del sistema de soporte y no deben retirarse. Aunque no es necesario que estos bloques y/o patas hagan contacto para una instalación aceptable, esto puede ser una indicación de que la unidad y/o el contrapiso están desnivelados.
NOTA: No se requieren materiales de base en las unidades de ducha y bañera/ducha de Ella.
4. Si se requiere un nicho con clasificación contra incendios, el material de acabado aprobado debe estar colocado antes de la instalación de la unidad para cumplir con los requisitos de seguridad contra incendios del código de construcción local y/o las Normas Mínimas de Propiedad de FHA/HUD. **NOTA:** El nicho terminado debe tener las dimensiones interiores indicadas en el diagrama de preinstalación para permitir la instalación de la unidad.
5. Duchas: Provea una abertura en el piso de 6" (150mm) para la conexión IPS de 2" (50mm) y el desagüe.
Bañeras- duchas: Provea una abertura en el piso de 6 x 12 (130 x 300) para el kit de desagüe, drenaje y rebosadero (DWO) de 1 1/2" (40mm).
NOTA: Asegúrese de que la ubicación de la abertura en el piso coincida con la ubicación del desagüe del artefacto de baño.
6. Para evitar obstrucciones, asegúrese de que las líneas de suministro y la plomería de la válvula no estén sujetadas a los montantes y no sobresalgan hacia nicho. Además, el tubo de desagüe no debe sobresalir por encima del nivel del suelo antes de la instalación.
7. Asegúrese de que toda la fontanería esté terminada y cumpla con la normativa.
8. Para evitar rayaduras durante la instalación de la unidad, cubra toda la parte inferior de la unidad con un trozo de cartón u otro material protector.
9. Fije el accesorio de desagüe a la unidad antes de instalarla [consulte las instrucciones del fabricante].

NOTA: Fijaciones para estructura de madera-clavos galvanizados para techado de 1 1/2" o tornillos autorroscantes con cabeza de arandela #10 x 1 1/2"; para hormigón o paredes de bloque-clavos para hormigón de 1" y herramienta de clavado; para montantes de acero (18 ga.)-perfore las bridas y los montantes con broca de carburo de 5/32" y use tornillos para chapa metálica #12 x 1".

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

1A

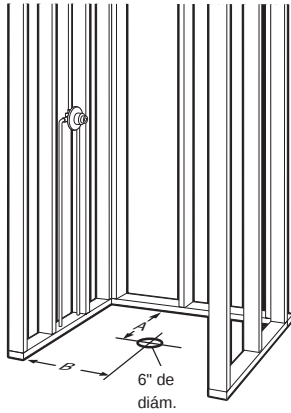


Nota: Si se requiere un nicho con clasificación contra incendios, el material de acabado aprobado debe estar colocado antes de la instalación de la unidad para cumplir los requisitos de seguridad contra incendios de los códigos de construcción locales y/o las Normas Mínimas de Propiedad de FHA/ HUD.


Compruebe las dimensiones. Asegúrese de que el nicho enmarcado tenga el tamaño adecuado, esté a escuadra y aplomado.

Para duchas, consulte el Diagrama 1A; para bañeras con ducha, consulte el Diagrama 1B.

1B

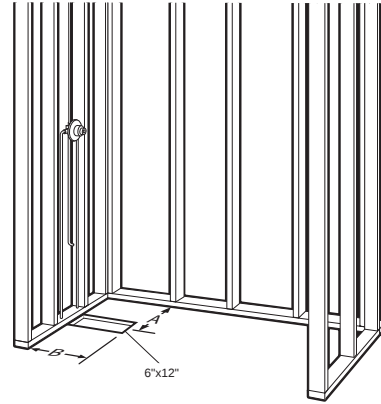


2A

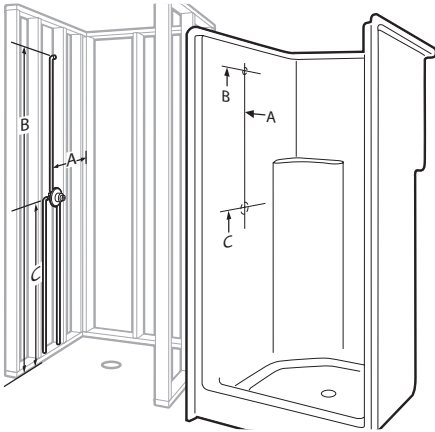

Si va a montar las griferías - desde puntos de referencia estables (montantes de la pared trasera, suelo), mida las ubicaciones del caño y las válvulas. Anote las medidas a continuación.

Para duchas, consulte el Diagrama 2A; para bañeras con ducha, consulte el Diagrama 2B.

2B

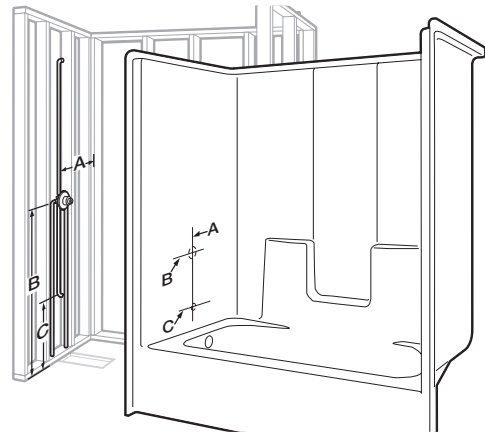

Anote las medidas aquí:

Grifo de la bañera: _____


Válvula: _____

Brazo de ducha: _____

Válvula: _____

(Marque las dimensiones solo si el brazo de ducha está instalado dentro del área de la pared de la bañera.)


3

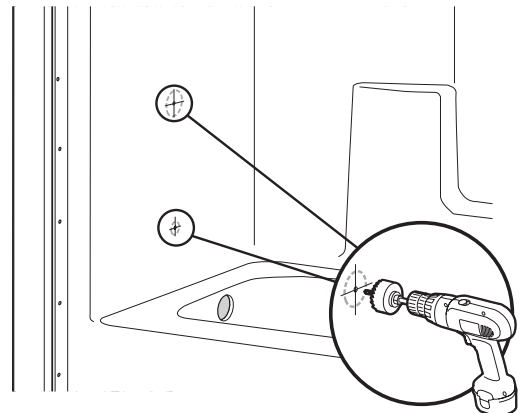

Marque las ubicaciones de las griferías. (Consulte las medidas del paso 2.) Con una sierra de corona (de dientes finos o con borde de corte abrasivo), haga las aberturas necesarias para el grifo de llenado y las válvulas, perforando desde el interior (lado liso) hacia afuera.


PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN, CONT.

4

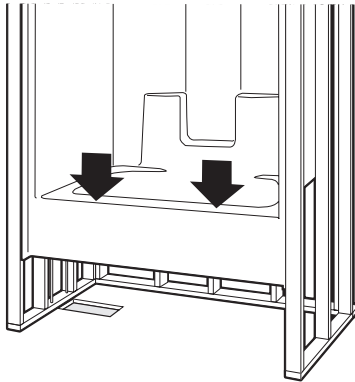


Coloque la unidad en la estructura con el accesorio de desagüe encima y sobre el desagüe tubería con el faldón firmemente apoyado en el suelo.

5

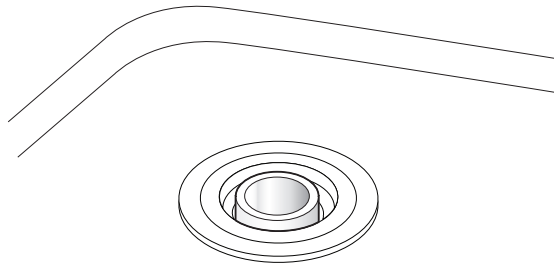


Asegúrese de que la tubería de desagüe penetre bien en la conexión del desagüe. Asegure la tubería adecuada del suelo hacia el desagüe.

6

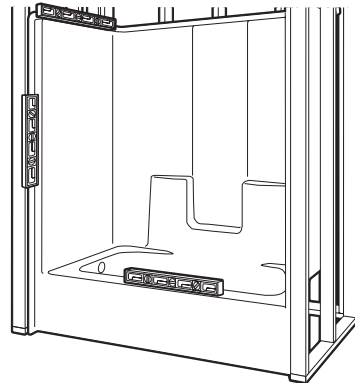

Compruebe la nivelación.

7

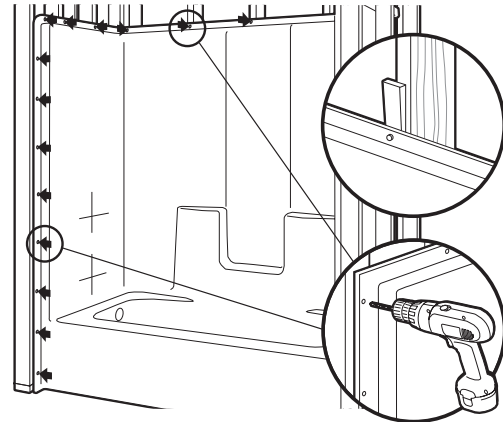

Perfore previamente los orificios guía. Fije el panel a la estructura en cada montante y cada ocho pulgadas en vertical a través de la brida de clavado.

Cuando se vaya a utilizar un revestimiento distinto de la placa de cemento, se recomienda instalar listones del mismo grosor que las bridas de clavado sobre los montantes situados por encima de la unidad. Ella instalada para asegurar que las paredes queden a ras. Debe aplicarse silicona 100% con propiedades resistentes al moho entre la placa de soporte y la superficie horizontal de la unidad. Después pueden aplicarse los materiales de acabado de la pared.

LIMPIEZA

1. No retire la etiqueta adherida de garantía/mantenimiento. Déjela en la unidad para el propietario/ocupante según lo exige la normativa.
2. Evite las manchas. Retire todos los residuos antes de la prueba de fugas de fontanería. Use una esponja con agua tibia y detergente líquido. Enjuague, drene y seque hasta que quede limpia. No use limpiadores abrasivos como polvos de fregar, lana de acero, rascadores metálicos, papel de lija ni nada que pueda dañar, apagar o rayar el acabado.
3. El yeso y la pintura de látex pueden eliminarse con agua tibia, detergente líquido y un cepillo de cerdas o un rascador de plástico. Los pegamentos, alquitranes y esmaltes pueden eliminarse con acetona o disolvente de pintura. No use trementina ni diluyente de laca. No use calor excesivo ni disolventes cáusticos ni productos químicos.
4. Las zonas mates y los arañazos leves pueden eliminarse puliendo con un pulimento para automóviles de color claro y una almohadilla de pulido. Toda la unidad puede encerarse con cera para automóviles de color claro. No encere el fondo de la unidad.
5. Consulte la etiqueta de mantenimiento del usuario para más detalles.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

¡IMPORTANTE! Use únicamente los limpiadores recomendados y los procedimientos aquí descritos. El uso de otros materiales y métodos puede dañar su bañera y anular la garantía.

1. Para la limpieza normal: Nunca use limpiadores abrasivos como polvos o estropajos de fregar, lana de acero, rascadores, papel de lija ni nada que pueda rayar u opacar la superficie de su unidad Ella. En su lugar, use agua tibia y detergentes líquidos o limpiadores no abrasivos, especialmente los limpiadores de baño recomendados para limpiar fibra de vidrio.
2. Para mantener su bañera Ella reluciente: Aplique una capa de cera en pasta para automóviles de buena calidad o pulimento y saque brillo con un paño suave o una toalla. Repita cada seis meses para una limpieza más fácil y una protección duradera.

NOTA: NO ENCERE la superficie texturizada antideslizante del fondo de la unidad. Esto podría aumentar el riesgo de resbalones y lesiones personales.
3. Para restaurar una unidad rayada o mate: Use un pulimento para automóviles aplicado con un trapo de algodón limpio. Frote los arañazos y las zonas mates vigorosamente. Limpie los residuos. Continúe con el tratamiento de cera para automóviles descrito anteriormente.
4. Para eliminar adhesivo: Pruebe 3-M Natural Cleaner, De-Solv-It o materiales similares. Si quedan residuos, empape un trapo pequeño de algodón blanco con quitaesmalte (nafta o acetona) y frote vigorosamente hasta que el adhesivo se disuelva y desaparezca. Estos disolventes son altamente inflamables y deben usarse con moderación y precaución. No fume ni permita que otros lo hagan. Asegúrese de que todos los dispositivos de calefacción cercanos (incluidas las llamas piloto) estén apagados. No permita que el disolvente caiga por el desagüe. Asegúrese de no tocar las rejillas de desagüe de plástico ni otros materiales sintéticos.
5. Alfombrillas de goma: Si utiliza una alfombrilla de goma "antideslizante", asegúrese de retirarla de la unidad después de cada uso para evitar daños en el acabado de la superficie.
6. Agua dura: El agua de determinadas regiones, si no se seca después de bañarse/ ducharse, puede provocar la decoloración de algunos accesorios del baño. Se trata de un fenómeno natural ajeno al control de Ella. (Consulte la Garantía)

PRECAUCIÓN: Cuando utilice cualquier producto de limpieza o pulido, asegúrese de leer y seguir atentamente todas las instrucciones del envase. Use guantes de goma en todo momento y evite el contacto con los ojos, la piel, la ropa, las alfombras y el mobiliario. Asegúrese de enjuagar bien todos los residuos.

Servicio al Cliente | Servicios Técnicos | Servicios de Garantía

2101 S. Carpenter St.
Chicago, IL 60608
info@ellasbubbles.com
800.480.6850

<https://ellasbubbles.com/>

LITID1900

Rev. 07.15.20