



Articles inclus

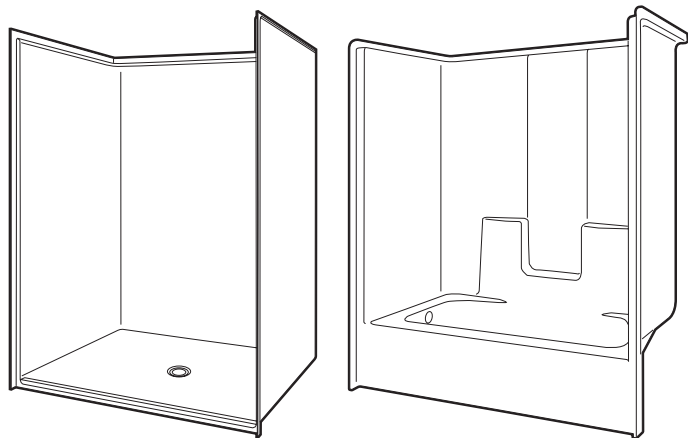

Douche ou douche-baignoire

L'illustration du produit peut ne pas correspondre exactement à votre unité.

Outils nécessaires

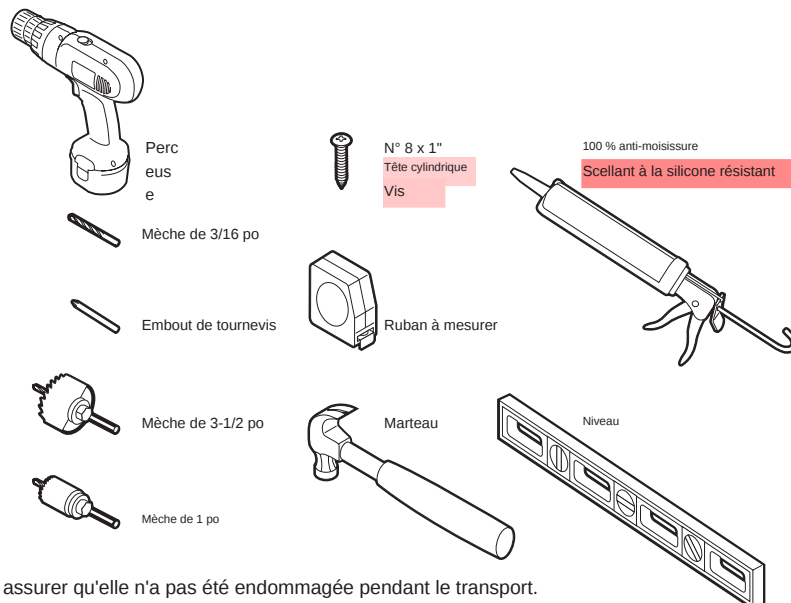

AVIS : Veuillez inspecter minutieusement l'unité avant l'installation afin de vous assurer qu'elle n'a pas été endommagée pendant le transport.

En aucun cas une unité endommagée ne doit être installée. Ni Ella ni le distributeur ne seront responsables des frais de retrait ou de réinstallation si un remplacement s'avère nécessaire en raison de l'installation d'une unité endommagée.

PLANIFICATION PRÉALABLE À L'INSTALLATION

1. L'unité doit être placée dans la salle de bain avant l'achèvement de l'encadrement de la porte ou, si préféré, les montants peuvent être omis ou démontés pour permettre la mise en place de l'unité.
2. Examinez le plan du chantier et les dimensions d'ébauche Ella ; vérifiez toutes les dimensions clés par rapport aux conditions réelles du chantier. Assurez-vous que la niche encadrée est de dimensions adéquates, d'équerre et d'aplomb ; vérifiez que le plancher est de niveau.
3. Les blocs et/ou pieds fixés sous le fond de l'appareil sanitaire font partie intégrante du système de support et ne doivent pas être retirés. Bien que ces blocs et/ou pieds n'aient pas besoin de toucher le sol pour une installation acceptable, cela peut indiquer que l'unité et/ou le sous-plancher ne sont pas de niveau.

REMARQUE : Aucun matériau de fondation n'est requis pour les unités de douche et douche-baignoire Ella.

4. Si une niche coupe-feu est requise, un matériau de finition approuvé doit être en place avant l'installation de l'unité afin de respecter les exigences de sécurité incendie du code du bâtiment local et/ou des normes minimales de propriété FHA/HUD. REMARQUE : La niche finie doit avoir les dimensions intérieures indiquées sur le schéma d'ébauche afin de permettre l'installation de l'unité.
5. Douches : Prévoyez une ouverture de plancher de 6 po (150 mm) pour le raccordement du tuyau IPS de 2 po (50 mm) et du drain.
Douches-baignoires : Prévoyez une ouverture de plancher de 6 x 12 po (130 x 300 mm) pour le kit de drain, vidange et trop-plein (DWO) de 1 1/2 po (40 mm).
REMARQUE : Assurez-vous que l'emplacement de l'ouverture du plancher correspond à l'emplacement du drain de l'appareil sanitaire.
6. Pour éviter toute obstruction, assurez-vous que les conduites d'alimentation et la robinetterie ne sont pas fixées aux montants et ne font pas saillie dans l'alcôve. De plus, le tuyau d'évacuation ne doit pas dépasser du niveau du sol avant l'installation.
7. Assurez-vous que toute la plomberie est terminée et conforme aux normes en vigueur.
8. Pour éviter les rayures pendant l'installation de l'unité, recouvrez entièrement le fond de l'unité avec un morceau de carton ou un autre matériau protecteur.
9. Fixez le raccord de vidange à l'unité avant de l'installer [voir les instructions du fabricant].


REMARQUE : Fixations pour ossature en bois - clous de couverture galvanisés de 11?2 po ou vis autotaraudeuses à tête rondelle no 10 x 11?2 po ; pour murs en béton ou en blocs - clous à béton de 1 po et outil de clouage ; pour montants en acier (calibre 18) - percez les brides et montants avec un foret au carbure de 5?32 po et utilisez des vis à tôle no 12 x 1 po.

Instructions d'installation


Cabines de
douche/Douches-baignoires

PROCÉDURE D'INSTALLATION

1A

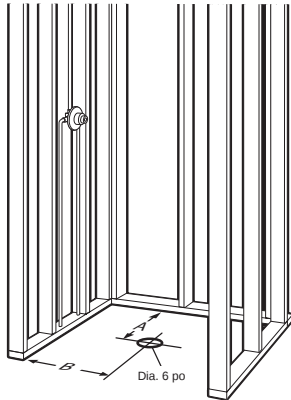

1B

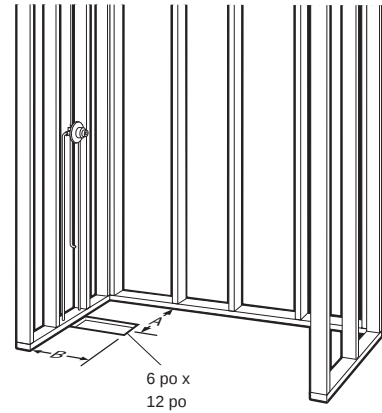


Remarque : Si une alcôve à résistance au feu est requise, le matériau de finition approuvé doit être en place avant l'installation de l'unité afin de respecter les normes de sécurité incendie des codes du bâtiment locaux et/ou des normes minimales de propriété de la FHA/HUD.


Vérifiez les dimensions. Assurez-vous que l'alcôve encadrée est de la bonne taille, d'équerre et d'aplomb.

Pour les douches, consultez le schéma 1A ; pour les combinés baignoire-douche, consultez le schéma 1B.

2A

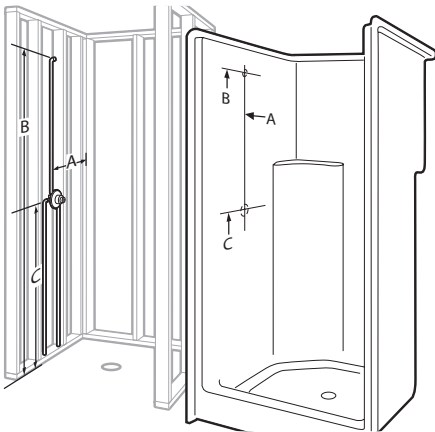

2B

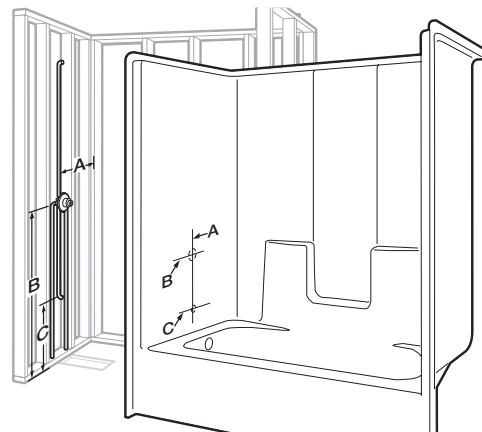

Si vous installez les robinetteries - à partir de points de référence stables (montants du mur arrière, sol), mesurez l'emplacement du bec et des robinets. Notez les mesures ci-dessous.

Pour les douches, consultez le schéma 2A ; pour les combinés baignoire-douche, consultez le schéma 2B.

Notez les mesures ici :

Bec de remplissage de baignoire : _____


Robinet : _____

Bras de douche : _____

Robinet : _____

(Indiquez les dimensions uniquement si le bras de douche est raccordé dans la zone du mur de l'installation de bain.)


3

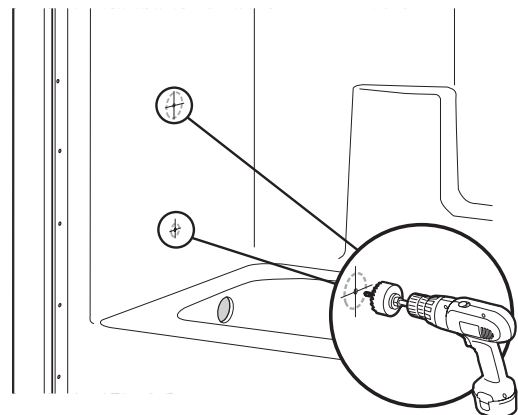

Marquez l'emplacement des robinetteries. (Reportez-vous aux mesures de l'étape 2.) À l'aide d'une scie-cloche (à dents fines ou à bord abrasif), effectuez les ouvertures nécessaires pour le bec de remplissage et les robinets, en perçant de l'intérieur (côté lisse) vers l'extérieur.


PROCÉDURE D'INSTALLATION, SUITE

4

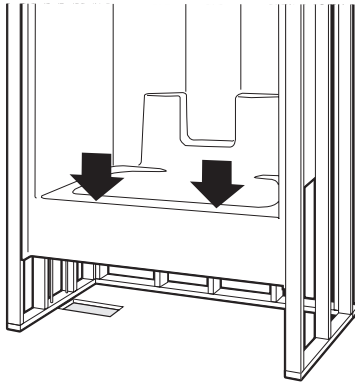


Placez l'unité dans l'ossature avec le raccord de vidange positionné sur l'évacuation tuyau avec jupe fermement au sol.

5

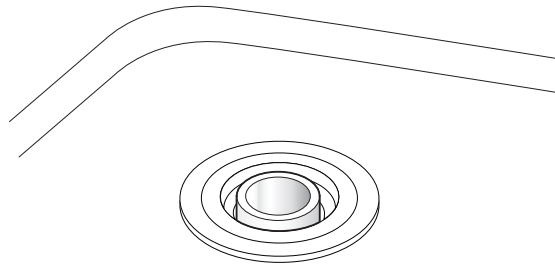


Assurez-vous que le tuyau d'évacuation pénètre bien dans le **raccord de vidange** de sol adéquate vers l'évacuation.

6

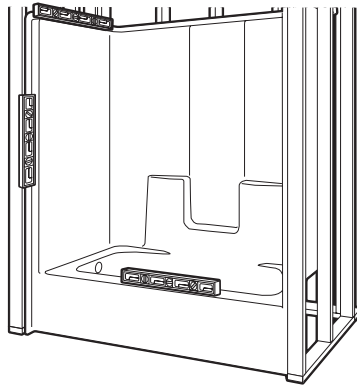

Vérifiez le niveau.

7

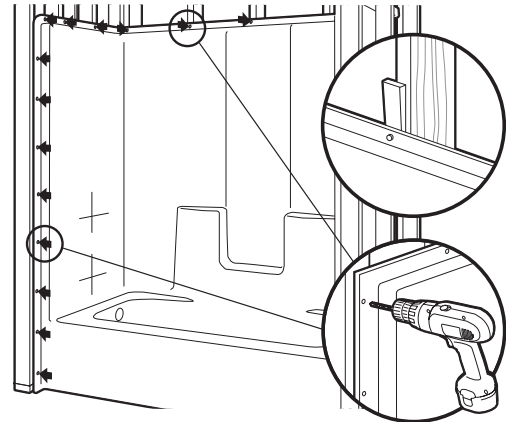

Percez des avant-trous. Fixez le panneau à l'ossature à chaque montant et tous les huit pouces verticalement à travers la bride de clouage.

Lorsqu'un plâtre autre qu'une plaque de ciment doit être utilisé, des tasseaux aussi épais que les brides de clouage sont recommandés pour l'installation sur les montants au-dessus de l'unité Ella installée afin que les murs soient bien alignés. Un silicone 100 % avec des propriétés anti-moisissures doit être appliqué entre la plaque de support et la surface horizontale de l'unité. Les matériaux de finition murale peuvent ensuite être appliqués.

NETTOYAGE

1. Ne retirez pas l'étiquette de garantie/entretien collée.
Laissez-la sur l'unité à l'intention du propriétaire/occupant conformément aux exigences du code.
2. Évitez les taches. Retirez tous les débris avant le test d'étanchéité de la plomberie. Utilisez une éponge avec de l'eau tiède et un détergent liquide. Rincez, videz et essuyez pour nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs tels que poudres à récurer, laine d'acier, grattoirs métalliques, papier de verre ou tout autre produit susceptible d'abîmer, de ternir ou de rayer la finition.
3. Le plâtre et la peinture au latex peuvent être enlevés avec de l'eau tiède, un détergent liquide et une brosse dure ou un grattoir en plastique. Les colles, goudrons et émaux peuvent être enlevés avec de l'acétone ou du diluant à peinture. N'utilisez pas de térébenthine ni de diluant à laque. N'utilisez pas de chaleur excessive ni de solvants caustiques ou de produits chimiques.
4. Les zones ternes et les légères rayures peuvent être éliminées en polissant avec un produit de lustrage automobile de couleur claire et un tampon de polissage. L'ensemble de l'unité peut être ciré avec une cire automobile de couleur claire. Ne cirez pas le fond de l'unité.
5. Consultez l'étiquette d'entretien de l'utilisateur pour plus de détails.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR L'UTILISATEUR

IMPORTANT ! Utilisez uniquement les nettoyants et procédures recommandés décrits dans ce document. L'utilisation d'autres matériaux et méthodes peut endommager votre appareil de bain et annuler la garantie.

1. Pour un nettoyage normal : n'utilisez jamais de nettoyants abrasifs tels que poudres ou tampons à récurer, laine d'acier, grattoirs, papier de verre ou tout autre produit qui pourrait rayer ou ternir la surface de votre unité Ella. Utilisez plutôt de l'eau tiède et des détergents liquides ou des nettoyants non abrasifs, en particulier ceux nettoyants pour salle de bain recommandés pour le nettoyage de la fibre de verre.
2. Pour garder votre appareil de bain Ella étincelant de propreté : appliquez une couche de cire en pâte ou de lustrant automobile de bonne qualité et polissez jusqu'à obtenir un brillant intense avec un chiffon doux ou une serviette. Répétez l'opération tous les six mois pour un nettoyage plus facile et une protection durable.

REMARQUE : NE CIREZ PAS la surface texturée et antidérapante du fond de l'unité. Cela pourrait augmenter le risque de glissade et de blessure.
3. Pour restaurer une unité rayée ou ternie : utilisez un produit de polissage automobile appliqué avec un chiffon en coton propre. Frottez vigoureusement les rayures et les zones ternes. Essuyez les résidus. Terminez avec le traitement à la cire automobile décrit ci-dessus.
4. Pour enlever l'adhésif : essayez le nettoyant naturel 3-M, De-Solv-It ou des produits similaires. S'il reste des résidus, imbitez un petit chiffon en coton blanc de dissolvant pour vernis à ongles (naphte ou acétone) et frottez vigoureusement jusqu'à ce que l'adhésif se dissolve et disparaisse. Ces solvants sont hautement inflammables et doivent être utilisés avec parcimonie et prudence. Ne fumez pas et ne laissez personne fumer. Assurez-vous que tous les appareils de chauffage à proximité (y compris les veilleuses) sont éteints. Ne laissez pas le solvant s'écouler dans le drain. Veillez à ne pas mettre en contact les grilles de drain en plastique ou d'autres matériaux synthétiques.
5. Tapis en caoutchouc : si vous utilisez un tapis antidérapant en caoutchouc, veillez à le retirer de la baignoire après chaque utilisation pour éviter d'endommager la finition de la surface.
6. Eau calcaire : dans certaines régions, l'eau, si elle n'est pas essuyée après le bain ou la douche, peut ternir la couleur de certains éléments de la baignoire. Il s'agit d'un phénomène naturel indépendant de la volonté d'Ella (voir la garantie).

ATTENTION : lorsque vous utilisez des produits d'entretien ou de polissage, veillez à lire et à suivre attentivement toutes les instructions figurant sur l'emballage. Portez des gants en caoutchouc en permanence et évitez tout contact avec les yeux, la peau, les vêtements, les tapis et le mobilier. Veillez à bien rincer tous les résidus.